


① Seat lock and unlock

Pull the lever forward to unlock the seat for seat inclination and nesting. Pull the seat upward until there is a clicking sound, to lock it. (Please don't hold the lever when pulling the seat upward)

座面のロックとロック解除

レバーを手前に引くと座面のロックが解除され、リクライニングやネスティングが可能になります。カチッという音がするまで座面を上へ引くと、ロックされます。(座面を上へ引く時にはレバーは握らないようにしてください)

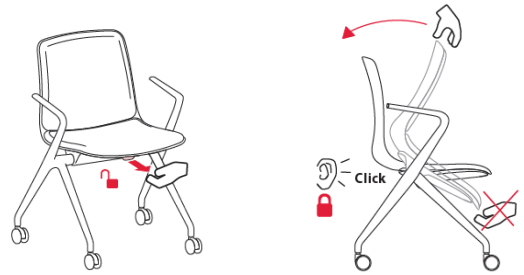


② Nesting mechanism

When unlocked, the chair seat can be inclined for nesting.

ネスティングの仕組み

ロックを解除すると、椅子の座面を傾斜させ、ネスティングが可能になります。

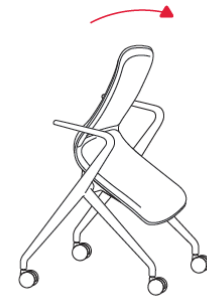


③ Nesting

Chairs can be nested together for space saving.

ネスティングの仕組み

椅子を入れ子にすることで、省スペースで収納することができます。

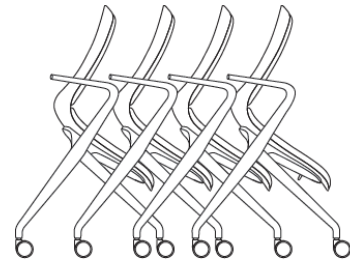

④ Replace seat/back pads

The velcro fastener is a durable mechanical bonding that allows for easy re-release and therefore easy reupholstery. (1) Lift up the seat and /back pads by opening the velcro fasteners. (2) Replace the seat and /or back pads and fix them using the Velcro fasteners. (Make sure that the replaced pads are securely fastened and cannot move.)

座面とバックパッドの交換

ベルクロファスナーは耐久性のある機械的な接合で簡単に取り外しができるため、張り替えも容易です。(1) ベルクロテープの留め具を開いて、座面とバックパッドを持ち上げてください。(2) シートパッドとバックパッドを交換し、ベルクロテープで固定します。交換したパッドがしっかりと固定され、動かないことを確認してください。

