

Haworth Collaborate™

ユーザー様向け情報 & 付属品の取り付けについて

(Asia Pacific)

1. 使用

- お客様は、オフィスエリアでの共同作業やフレキシブルな使用のために Haworth Collaborate™ 製品を購入されました。
- Haworth Collaborate™ ファブリックスクリーンには Haworth Collaborate™ タブレットマーカークラウドを収納できるレールが付属しています。Haworth Collaborate™カートには棚面をカバーし保護する PET フェルトライナーが付属しています。
- カートは 75kg 以上の人や荷物を持ち上げるために使用しないでください。
- Haworth Collaborate™ スクリーンは濡れた場所(浴室)や引火性の高い部屋では使用しないでください。
- 本取扱説明書に従わない使用や誤った使用をされた場合は、保証を無効となります。

2. 安全情報

- これらの製品を安全に操作するためには、この説明書をすべて読み、それに従ってください。
- Haworth Collaborate™ ファミリーの使用を希望される方は、必ず本取扱説明書を入手してください。本取扱説明書は必ず手の届くところに保管してください。
- 目に見える損傷がある場合は、製品を操作しないでください。
- カートを操作する際は、障害物（家具など）や身体の一部がつかないようにしてください。
- 本製品は、身体的、感覚的、精神的な能力が低下しているか方、または経験や知識のない方でも、安全な使用方法とそれに伴う危険性について監督または指導を受けているのであれば、使用することができます。
- 子供に本製品で遊ばせないでください。
- 本製品のいずれかの部品が破損した場合、起こりうる危険を避けるため、製造者またはそのカスタマーサービス、あるいは同様の資格を持つ人によって交換されなければなりません。

3. 特徴と一般情報

- 耐荷重： カートの最大平均耐荷重は 75kg です。
- PET フェルトは 120℃までの温度に耐えるように設計されており、さまざまな環境、さまざまな機器や対象物において信頼できる性能を発揮します。
- メーカーと家具の種類については、パッケージの内側にあるラベルをご参照ください。
- Haworth Collaborate™スクリーンマーカークラウドは、日常使用によるマーカークラウドを取り除くために、マーカークラウドスプレークリーナーでクリーニングしてください。さらに汚れを落とすには、中性石鹼とぬるま湯を含ませた布を使用し、柔らかい布で拭いてください。

- PETフェルトは以下のようにクリーニングしてください: 定期的に掃除機をかけてください。洗濯はしないでください。食べこぼしはすぐに処理してください。専門家によるドライクリーニングか、pH 中性の石鹸と湿らせた布で拭いてください。
- 最高のパフォーマンスを発揮し、ホワイトボードの品質を維持するためには、ホワイトボード専用マーカーのみを使用することをお勧めします。これらのマーカーはホワイトボード用に特別に設計されており、表面に残ったり汚れたりすることなく簡単に消すことができます。油性マーカーやその他のインクの使用は、ボードを傷めたり、消すのが難しくなるため避けてください。

4. アクセサリーの使用

Haworth Collaborate™ Tablet Markerboard

Haworth Collaborate™ スクリーンレールを設置した後（設置手順を参照）、以下の手順で Haworth Collaborate Tablet Markerboard を設置してください:

Haworth Collaborate™タブレットマーカーボードはサイドハンドルでつかみます。

サイドハンドルでマーカーボードを簡単に扱うことができます。


タブレットマーカーボードの端をレールの内側の隙間に入れます。

タブレットマーカーボードを垂直に保ちながら、上下の両方のレールの内側の隙間に同時に慎重に端を差し込みます。


タブレットマーカーボードをレールの中央にスライドさせます。

タブレットマーカーボードを慎重にスライドさせ、レールの中央に配置します。レールの端を超えてタブレットマーカーボードをスライドさせないでください。

1

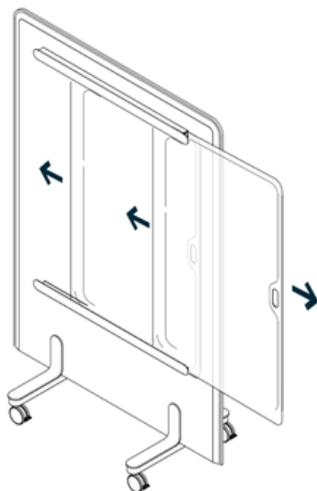

2

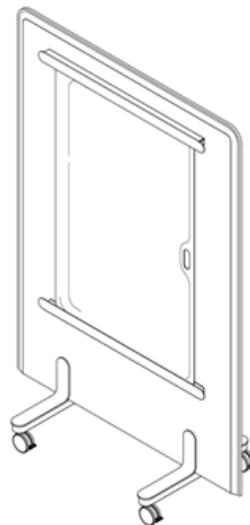

注意: タブレットマーカーボードがレールから落下しないよう、確実に設置してください。

Haworth Collaborate™ Tablet Markerboard

エッジを傷つけることなく、コラボレートボードカートからマーカボードを正しく配置し、取り出すには、以下の手順に従ってください:

Haworth Collaborate™ Tablet Markerboard をサイドハンドルでつかみます。

サイドハンドルでマーカボードを簡単に握り、もう片方の手で反対側の端を握ります。


エッジがガイドプレートから外れるまでタブレットマーカボードをスライドさせます。

タブレットマーカボードを垂直に持ったまま、ガイドプレートから慎重にスライドさせます。


タブレットマーカボードを持ち上げ、カートから取り外します。

タブレットマーカボードを持ったまま、両手でタブレットマーカボードを注意深く持ち上げ、前面の隙間からタブレットマーカボードをカートから取り出します。その後、上記と同じ手順でマーカボードレールにセットします。


1

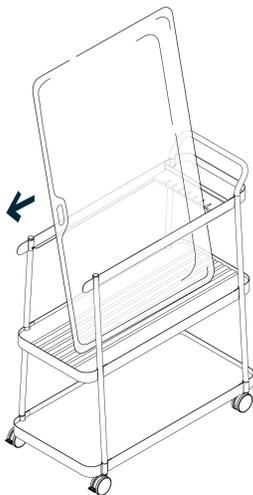

2

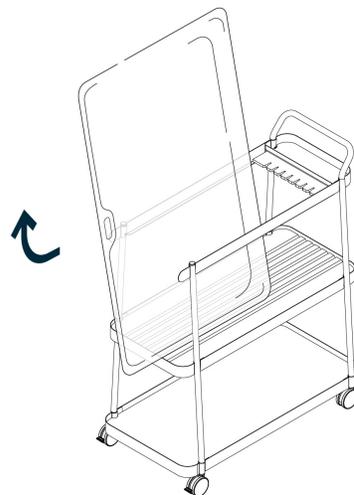

注意: カートの転倒や落下を防ぐため、複数のマーカボード（最大7枚+側面1枚）を使用する場合は、バランスを保つために配置を分散させること

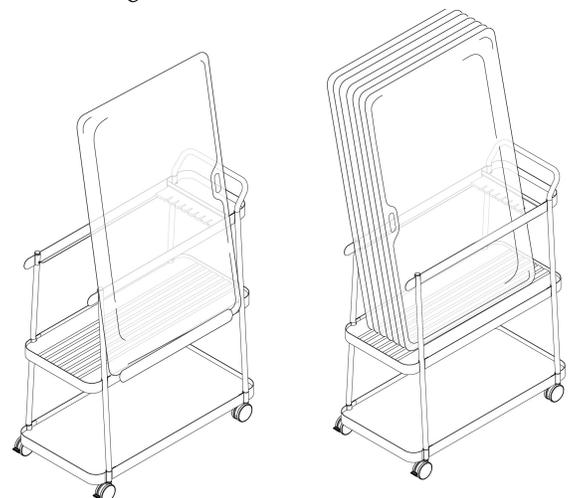

5. 故障と処置（タブレットマーカボード）

Haworth Collaborate™ Tablet Markerboard が保持されない（レールが動かない）
考えられる原因：

- レールに欠陥がある。カスタマーサービスにご連絡ください。
- タブレットマーカボードが定位置に固定されない。レール内の配置を確認してください。
- レールが固定されていない。レールがネジにしっかりと固定されているか確認してください。
- ネジが締まっていない。ドライバーで締めてください。

6. その他

廃棄について

製品がご不要になりましたら、以下の点にご注意ください：

注意

すべての部品を環境に配慮して廃棄してください。

プラスチック部品と金属部品は分別してから廃棄してください。

また、その他の部品は地域の要件に従って、環境に配慮した方法で廃棄してください。

