
PLACES®/ UNIGROUP®/ VANCOUVER® / ff™


Worktop Wireway Grommet
Installation Instructions


Arandela para paso de cables a través de la encimera
Instrucciones de instalación


Rondelle passe-fils pour surface de travail
Instructions d'installation

Tools Required

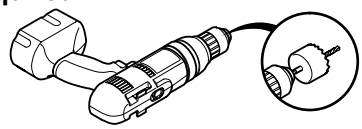







1 Locate and mark grommet position on worktop


Ubique y marque la posición de la arandela en la encimera

Situer et marquer l'emplacement de la rondelle sur la surface de travail.

Note: Make sure hole will not interfere with supports, AKP track, modular drawers, or other components.

Nota: *Asegúrese de que el agujero no va a interferir con los soportes, el riel de la plataforma ajustable del teclado, los cajones modulares u otros componentes.*

Remarque : S'assurer que le trou n'arrive pas audessus d'un support, d'un rail de plateau clavier réglable, d'un tiroir modulaire ou d'un autre composant.

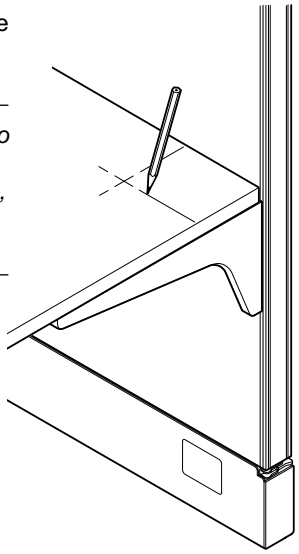

2 Cut hole in worktop


Haga el agujero en la encimera

Découper un trou dans la surface de travail

Note: Place masking tape over area to be cutout to prevent chipping.

Nota: *Coloque cinta de enmascaramiento sobre el área del corte para evitar que la superficie se astille.*


Remarque: Pour avoir des bordures nettes et sans copeau de bois, installer du ruban à masquer sur l'emplacement du trou.

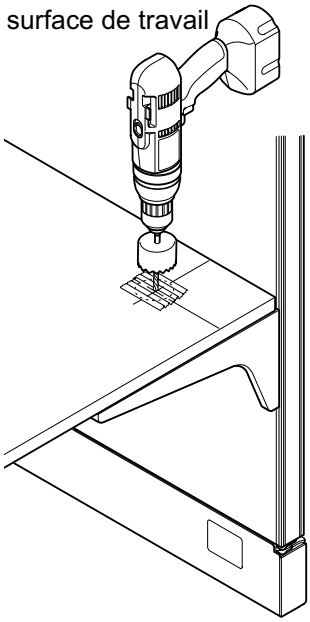

3 Remove cap (A) from grommet (B)

Quite la tapa (A) de la arandela (B)


Enlever le capuchon (A) sur la rondelle passefils (B)

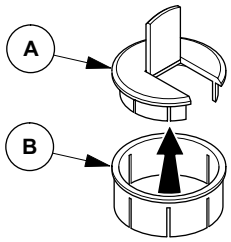

4 Press grommet (B) into worktop

Presione la arandela (B) para que entre en la encimera


Enfoncer la rondelle (B) dans la surface de travail

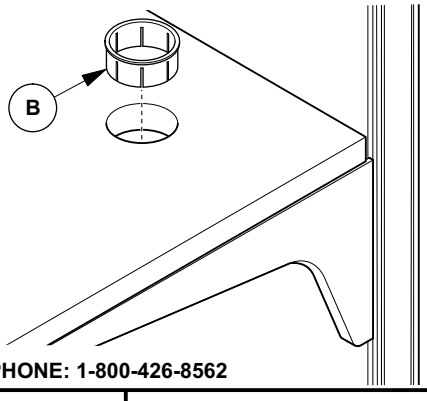

5 Feed cables through wireway and replace cap (A)

Pase los cables a través del paso de cables y vuelva a colocar la tapa (A)

Faire passer les fils dans la rondelle et replacer le capuchon (A)

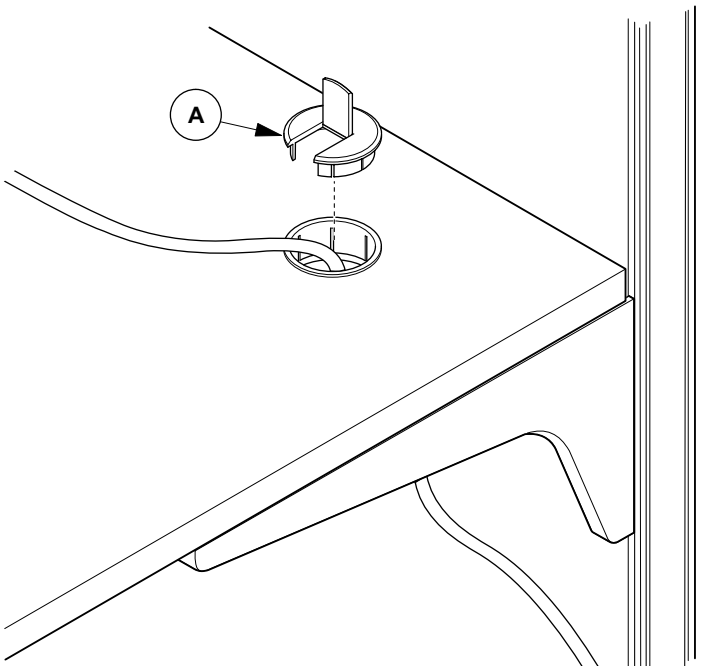

CUSTOMER SERVICE PHONE: 1-800-426-8562