

Desktop Screen
Installation Instructions


Panel perpendicular superior de escritorio
Instrucciones de Instalación

Paravent de bureau
Instructions d'installation

Tools Required

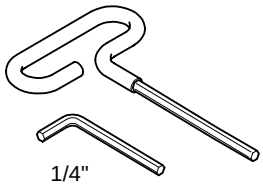

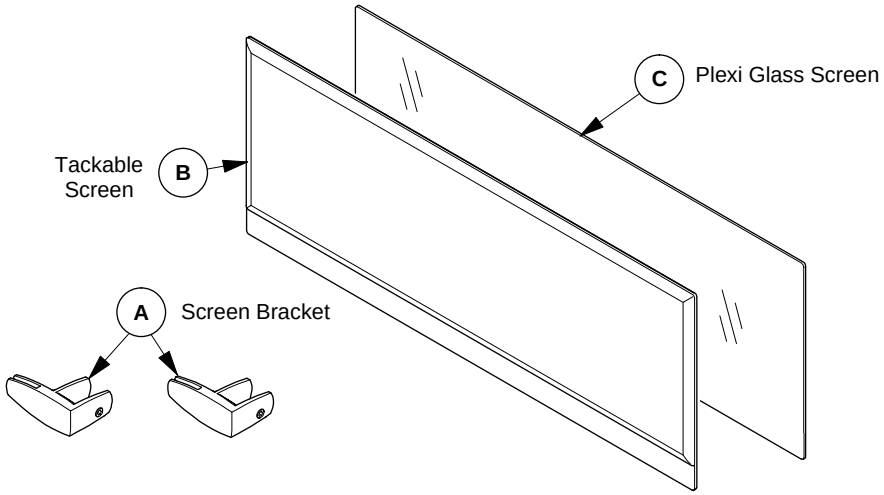

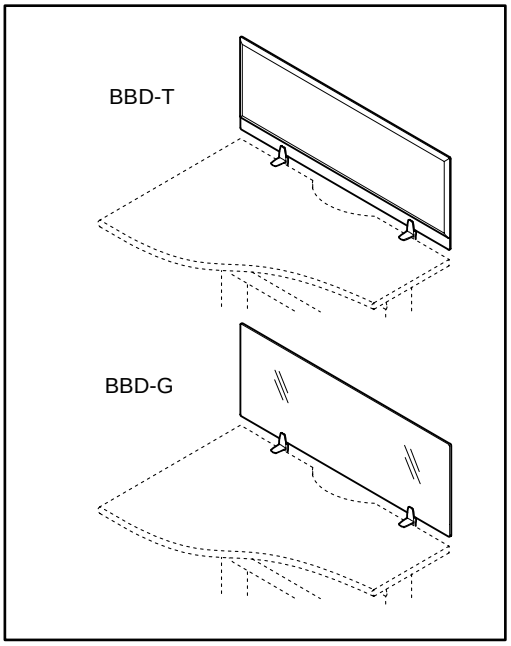


NOTE! NOTA! REMARQUE!

Bracket Insert and Set Screw already assembled.
El inserto de la escuadra y el tornillo de fijación vienen ensamblados.
Le support et la vis d'arrêt sont déjà assemblés.


1 **Install brackets (A) tighten set screws until snug**
Instale las escuadras (A) y apriete los tornillos de fijación hasta que se ajusten bien.
Installer les fixations (A), puis serrer les vis d'arrêt jusqu'à ce que les fixations soient immobiles.

IMPORTANT! *IMPORTANTE!* IMPORTANT!

Do not overtighten set screw.
No apriete en exceso los tornillos.
Éviter de trop serrer les vis d'arrêt.

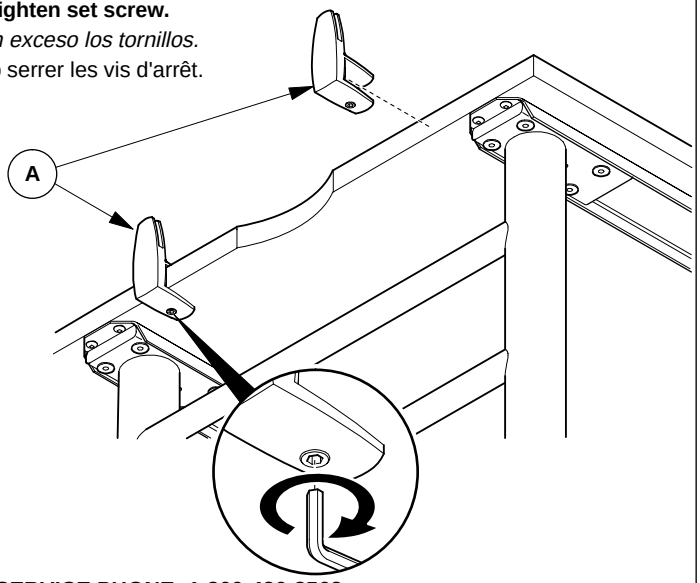

2 **Install screen (B or C)**
Instale el panel (B o C)
Installer le paravent (B ou C)

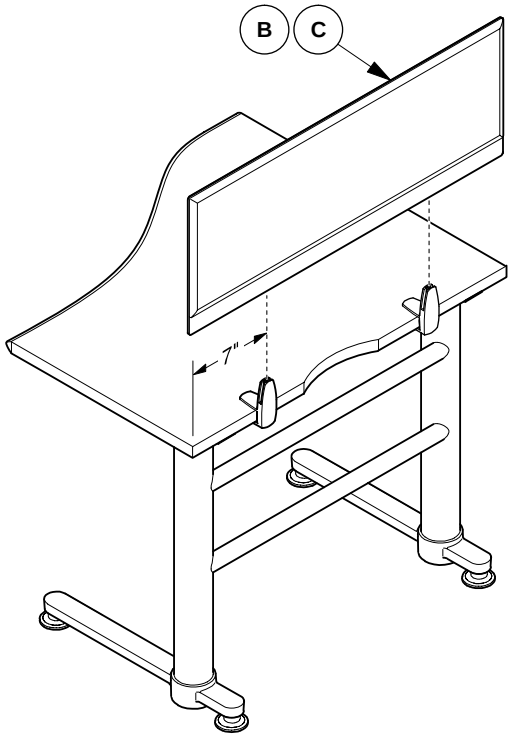

CUSTOMER SERVICE PHONE: 1-800-426-8562