

Panel Mounted Screen
Installation Instructions

Pantalla montada en panel
Instrucciones de instalación

Écran monté sur panneau
Instructions d'installation


Tools Required

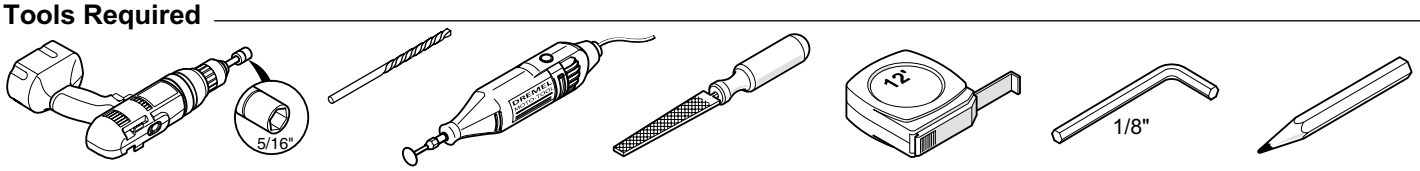

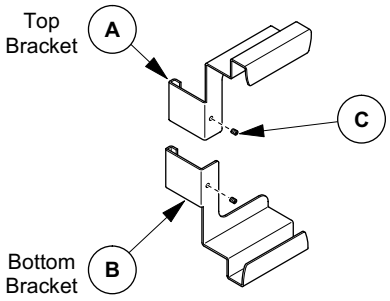



Places/Unigroup/Nvision Attachment Brackets
(BBPH)


Places/Unigroup

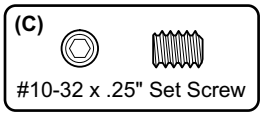


Nvision

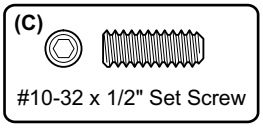

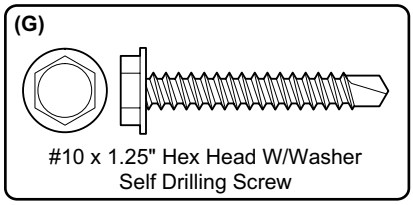


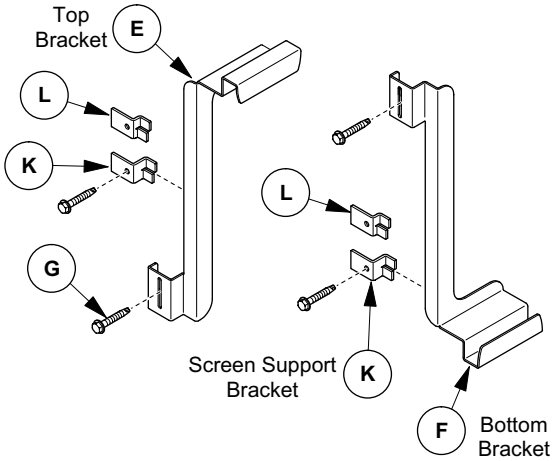

Premise Enhanced/Monolithic
Attachment Brackets
(BBPN)

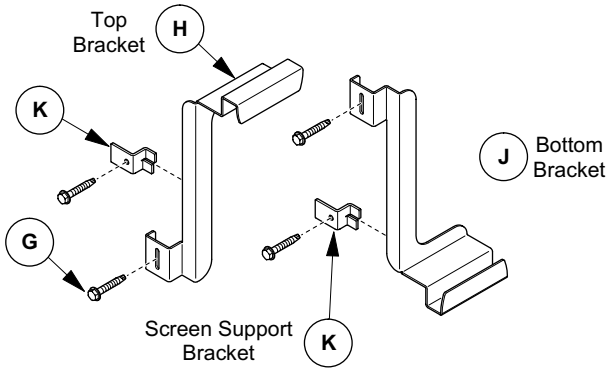

Premise Stackable
Attachment Brackets
(BBPK)

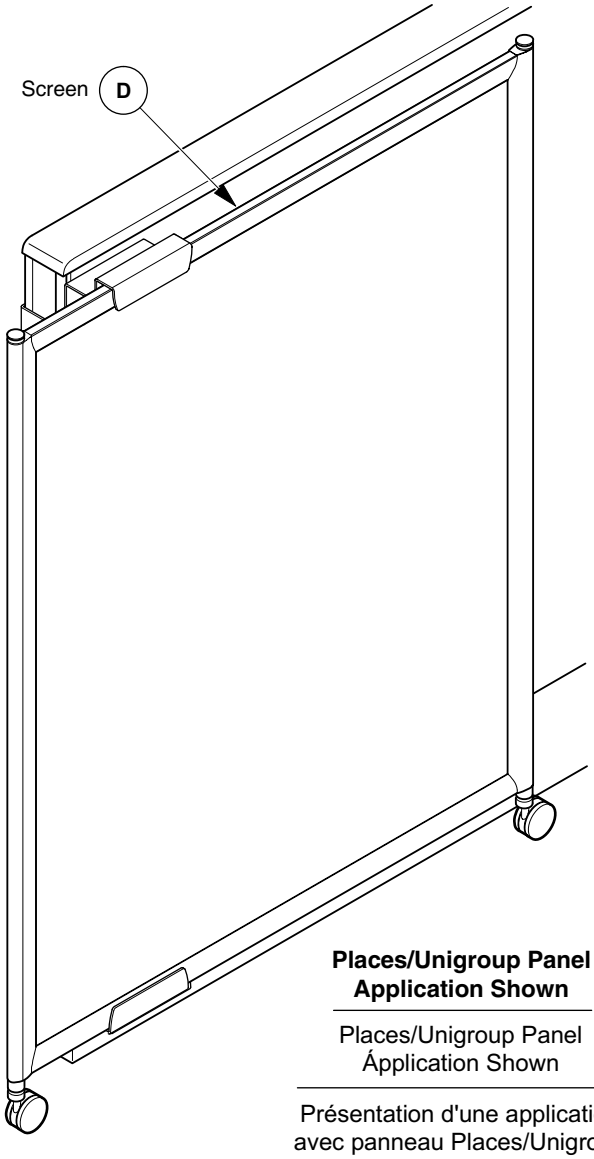

Places/Unigroup Panel Application Shown

Places/Unigroup Panel
Ápplication Shown

Présentation d'une application
avec panneau Places/Unigroup

CUSTOMER SERVICE PHONE: 1-800-426-8562

PLACES/UNIGROUP/NVISION PANELS ONLY!


1A

Install bottom bracket (B)
Instale la escuadra inferior (B)
Installer le support inférieur (B)

(C) #10-32 x .25" Set Screw — Places/Unigroup

OR

(C) #10-32 x 1/2" Set Screw — Nvision

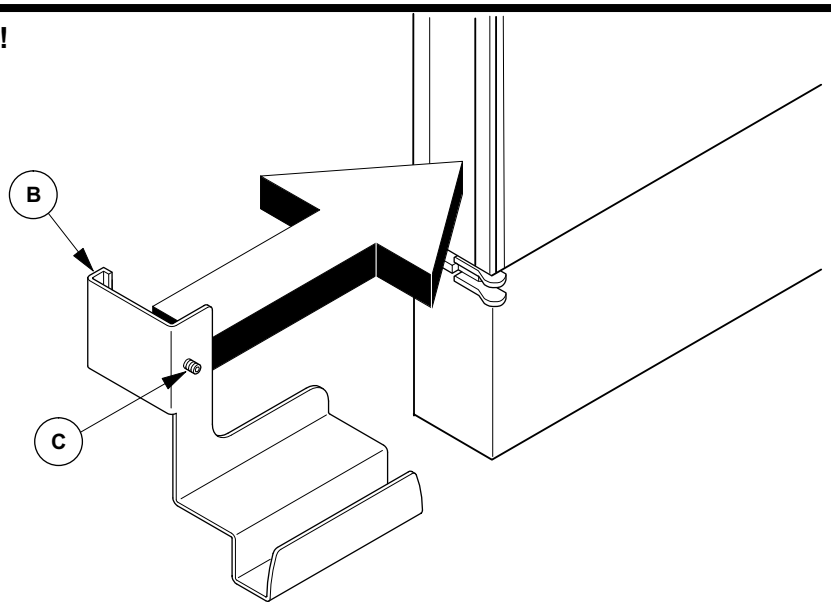

1B


Install screen (D)
Instale la pantalla (D)
Installer l'écran (D)

NOTE! NOTA! REMARQUE!

Position bracket to allow screen to roll on floor. Tighten set screw (C) once bracket (B) is in position.

Coloque la escuadra de modo que la pantalla pueda rodar por el suelo. Apriete el tornillo de fijación (C) una vez que la escuadra (B) esté en posición.

Placer le support pour que l'écran puisse rouler sur le sol. Lorsque le support (B) est bien installé, serrer la vis d'arrêt (C).

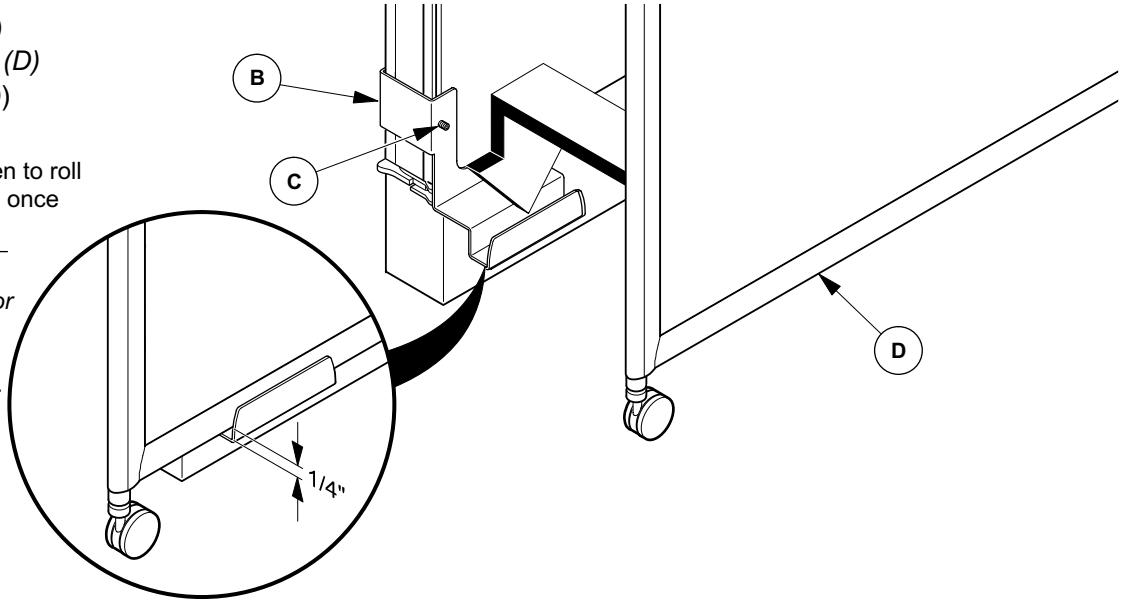

1C


Install top bracket (A)
Instale la escuadra superior (A)
Installer le support supérieur (A)

NOTE! NOTA! REMARQUE!

Tighten set screw (C) once bracket (A) is in position. Test movement of screen and make necessary adjustments.

Apriete el tornillo de fijación (C) una vez que la escuadra (A) esté en posición. Pruebe el movimiento de la pantalla y haga los ajustes necesarios.

Lorsque le support (A) est bien installé, serrer la vis d'arrêt (C). Vérifier les mouvements de l'écran et faire les ajustements nécessaires.

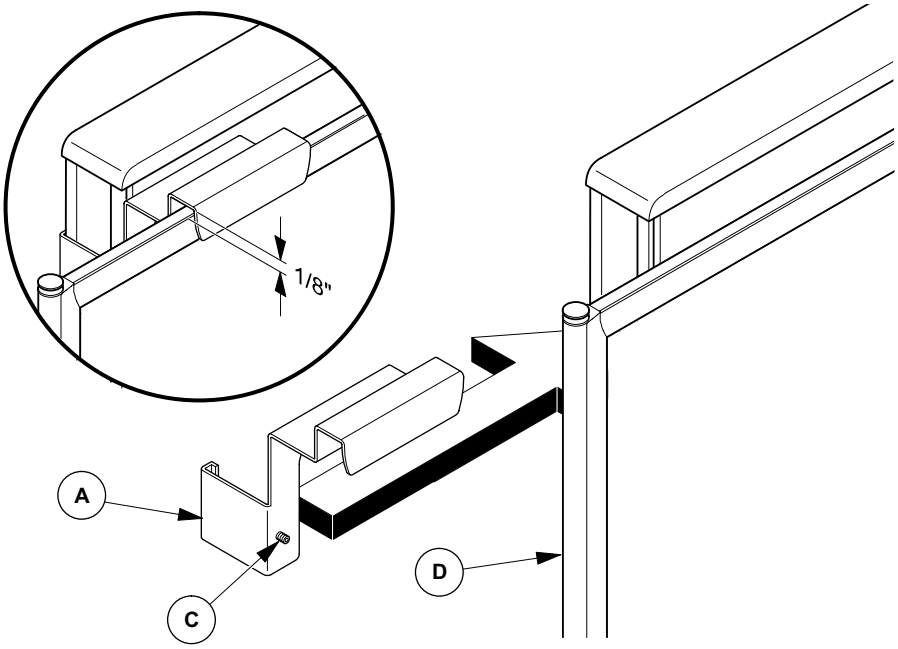


ENHANCED PREMISE PANELS / MONOLITHIC AND STACK ONLY!

2A **Remove top cap & end cover**

Quite la tapa superior y la cubierta de extremo


Enlever le capuchon supérieur et le couvercle d'extrémité

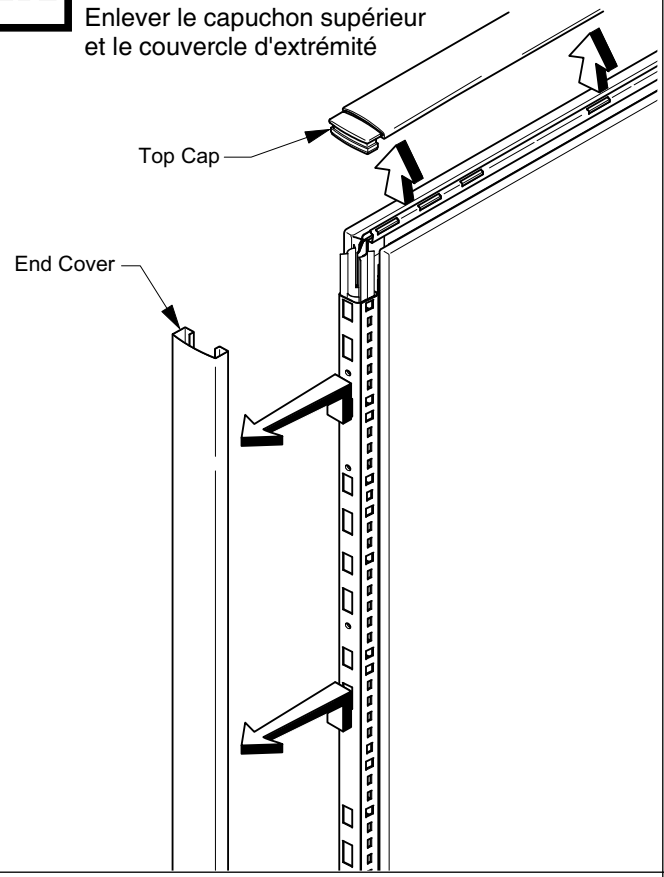

2B **Install bottom bracket (F)**

Instale la escuadra inferior (F)

Installer le support inférieur (F)

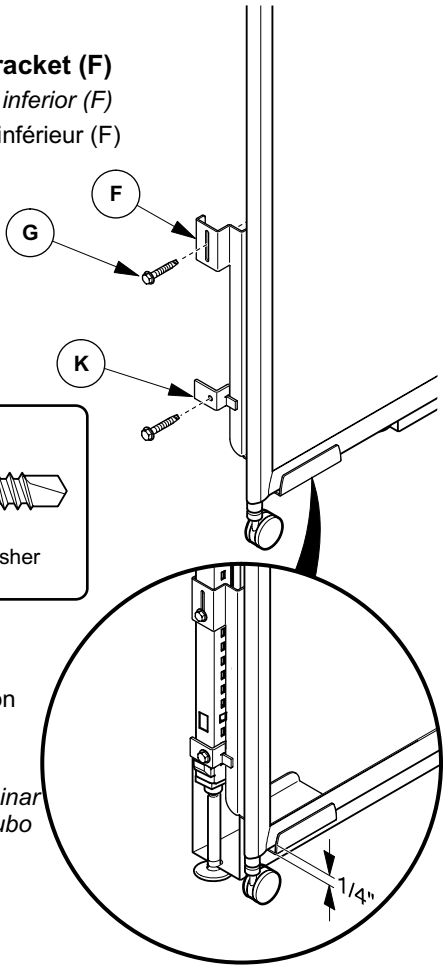

(G)



#10 x 1.25" Hex Head W/Washer Self Drilling Screw

NOTE! NOTA! REMARQUE!

Hold bottom bracket (F) to screen for mounting location on panel upright tube.

Sujete la escuadra inferior (F) contra la pantalla para determinar la posición de montaje en el tubo vertical del panel.


Tenir le support inférieur (F) pour l'installation sur le tube vertical du panneau.

2C **Install top bracket (E)**


Instale la escuadra superior (E)

Installer le support supérieur (E)

(G)

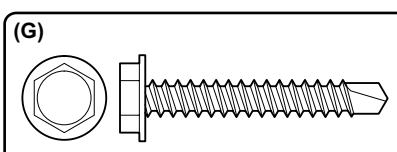


#10 x 1.25" Hex Head W/Washer Self Drilling Screw

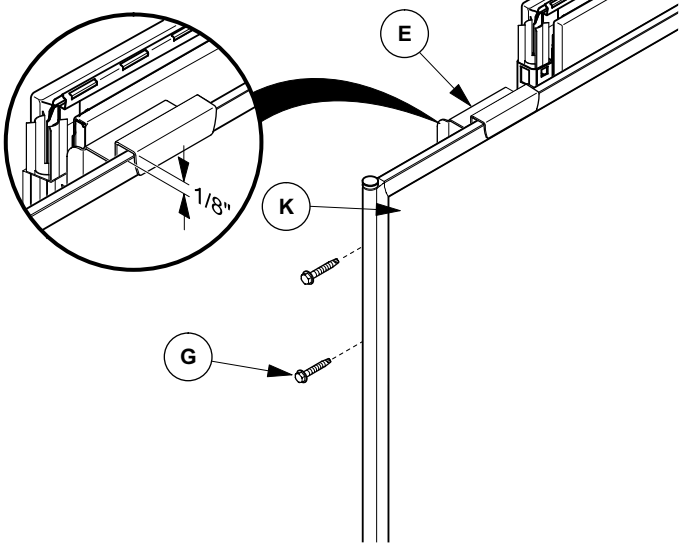

2D **Install top cap & end cover**

Instale la tapa superior y la cubierta de extremo

Installer le capuchon supérieur et le couvercle d'extrémité

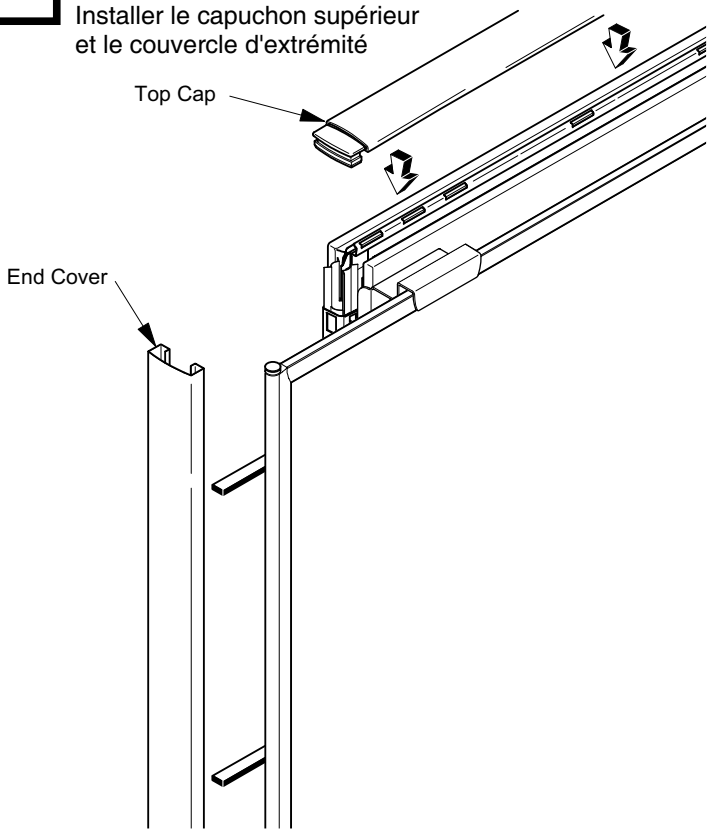


CUSTOMER SERVICE PHONE: 1-800-426-8562

PREMISE MONOLITHIC PANELS ONLY!

3A Remove top cap & end cover

Quite la tapa superior y la cubierta de extremo

Enlever le capuchon supérieur et le couvercle dextrémité

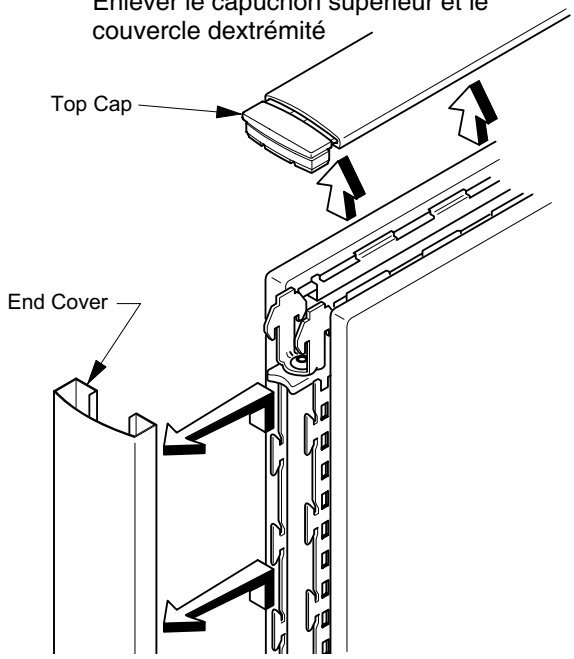

3B Make cutout in end of run cover

Haga un corte al final de la cubierta de tendido

Découper le couvercle dextrémité


IMPORTANT! *IMPORTANTE!* IMPORTANT!

Do not make cutouts in the new Premise Monolithic end of run covers that use white mounting clips.

No haga cortes en las nuevas cubiertas de tendido de los paneles Premise Monolithic que tienen broches de montaje blancos.

Ne pas découper les nouveaux couvercles de panneaux Premise Monolithci utilisant des clips de montage blancs.


Screen Height	A	B	C
47.0"	12.0"	30.0"	6.0"
52.0"	12.0"	35.0"	6.0"
63.0"	12.0"	46.0"	6.0"

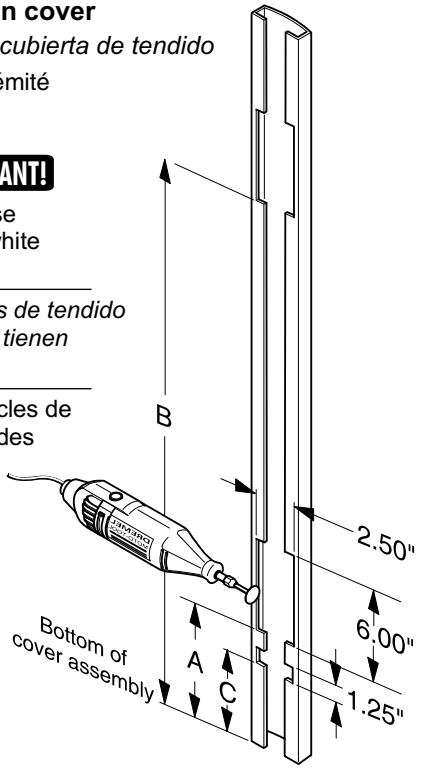

3C Install bottom bracket (F)

Instale la escuadra inferior (F)

Installer le support inférieur (F)

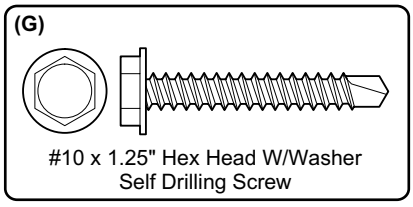

NOTE! NOTA! REMARQUE!

Hold bottom bracket (F) to screen for mounting location on panel upright tube.


Sujete la escuadra inferior (F) contra la pantalla para determinar la posición de montaje en el tubo vertical del panel.


Tenir le support inférieur (F) pour l'installation sur le tube vertical du panneau.

3D Install top bracket (E)

Instale la escuadra superior (E)

Installer le support supérieur (E)

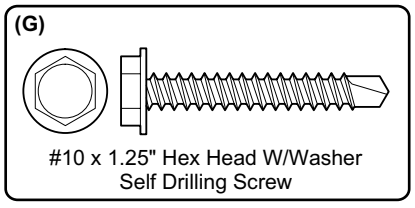

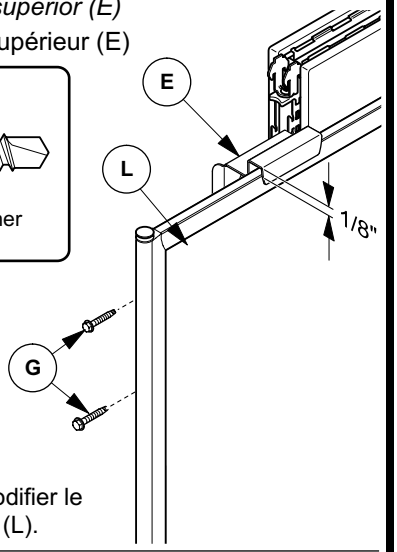

NOTE! NOTA! REMARQUE!

Modification to hook may be necessary to install bracket (L).


"Modificar el gancho puede ser necesario para instalar la escuadra (L)."

Il pourrait être nécessaire de modifier le crochet pour installer le support (L).

3E Install top cap and end cover

Instale la tapa superior y la cubierta de extremo

Installer le capuchon supérieur et le couvercle d'extrémité

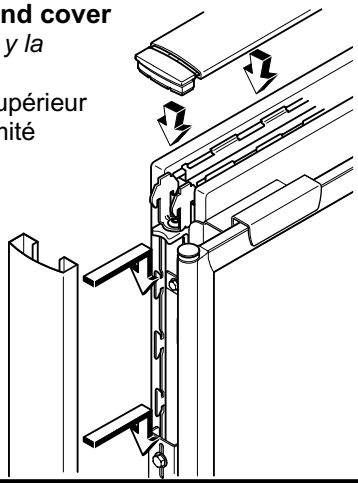

CUSTOMER SERVICE PHONE: 1-800-426-8562


PREMISE STACK PANELS ONLY!

4A

Remove top cap and end cover

Quite la tapa superior y la cubierta de extremo

Enlever le capuchon supérieur et le couvercle d'extrémité

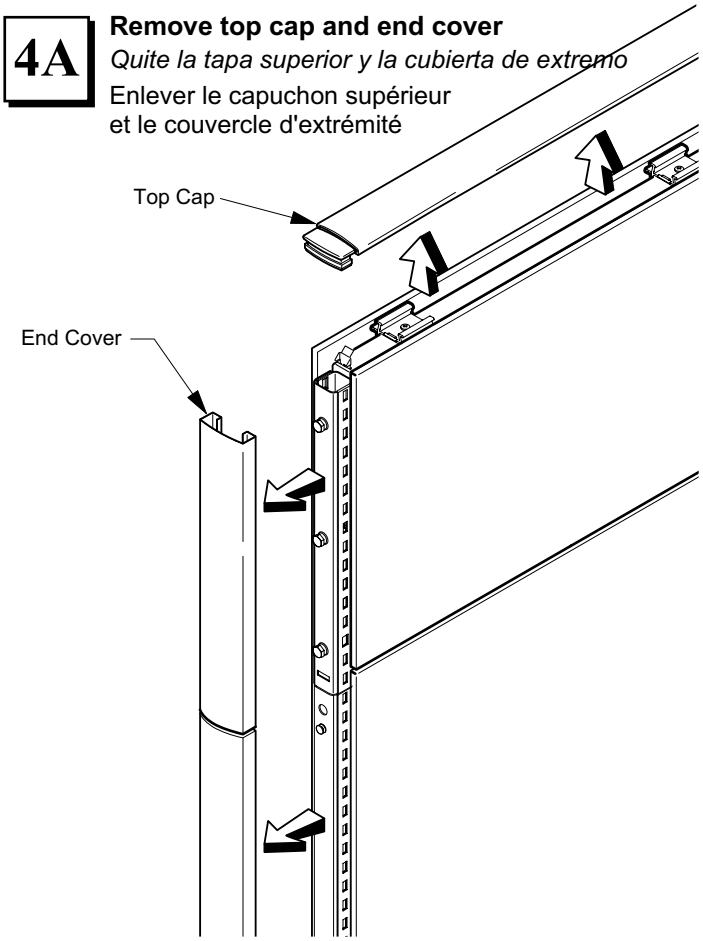


4B

Install bottom bracket (J)

Instale la escuadra inferior (J)

Installer le support inférieur (J)

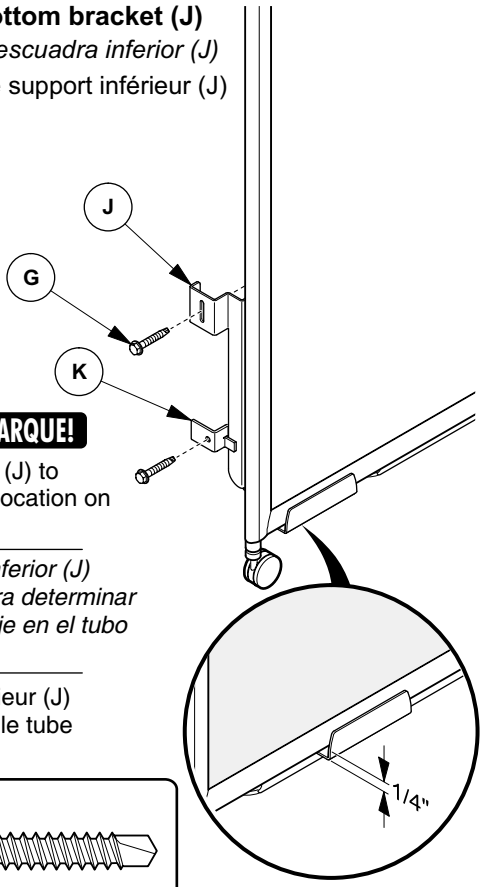


NOTE! NOTA! REMARQUE!

Hold bottom bracket (J) to screen for mounting location on panel upright tube.

Sujete la escuadra inferior (J) contra la pantalla para determinar la posición de montaje en el tubo vertical del panel.

Tenir le support inférieur (J) pour l'installation sur le tube vertical du panneau.

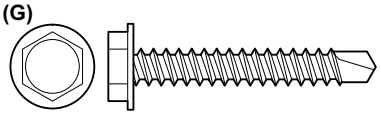


#10 x 1.25" Hex Head W/Washer Self Drilling Screw

4C

Install top bracket (H)

Instale la escuadra superior (F)

Installer le support supérieur (H)

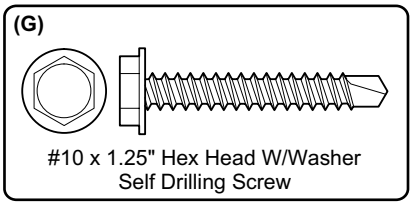

#10 x 1.25" Hex Head W/Washer Self Drilling Screw

4B

Install top cap and end cover

Instale la tapa superior y la cubierta de extremo


Installer le capuchon supérieur et le couvercle dextrémité

NOTE! NOTA! REMARQUE!

On a (4 ft) panel end cover, the top clip needs to be moved down to next set of empty slots.

En las cubiertas de extremo de paneles de 122 cm (4 pies), se debe mover el broche superior hacia abajo hasta el siguiente. conjunto de ranuras libres.

Sur un couvercle d'extrémité de 1,22 m (4 pieds), le clip supérieur doit être descendu jusqu'à la prochaine série de fentes vides.

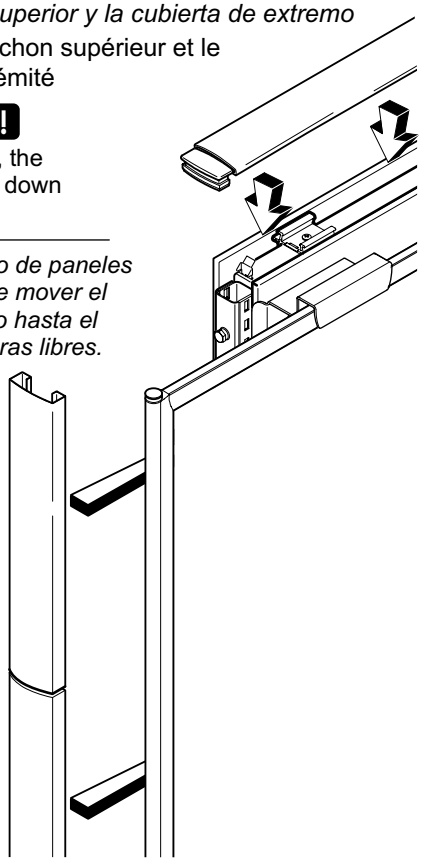

CUSTOMER SERVICE PHONE: 1-800-426-8562