
Panel Mount Conference End Worktop
Installation Instructions


Encimera de extremo de mesa de conferencia montada en panel
Instrucciones de instalación

Surface de travail pour extrémité de rencontre
Instructions d'assemblage

Tools Required

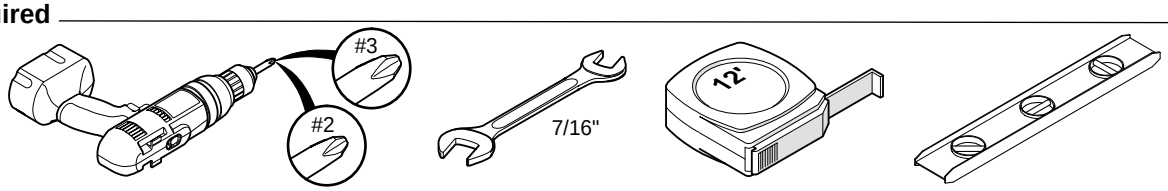


(C)

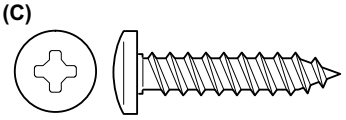


#10-12 X 1.00" Pan Head

(B)

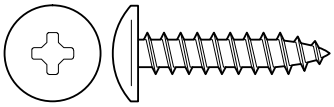


#12-11 x 1" Truss Head Screw

(O)

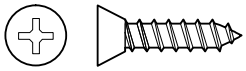


#8 x 3/4" Flat Head Screw

(H)

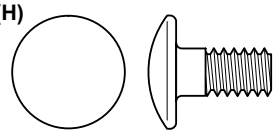


1/4-20 x 1/2" Carriage Bolt

(K)

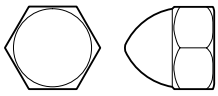


1/4-20 Acorn Nut


(L)

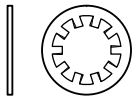


1/4" Lock Washer

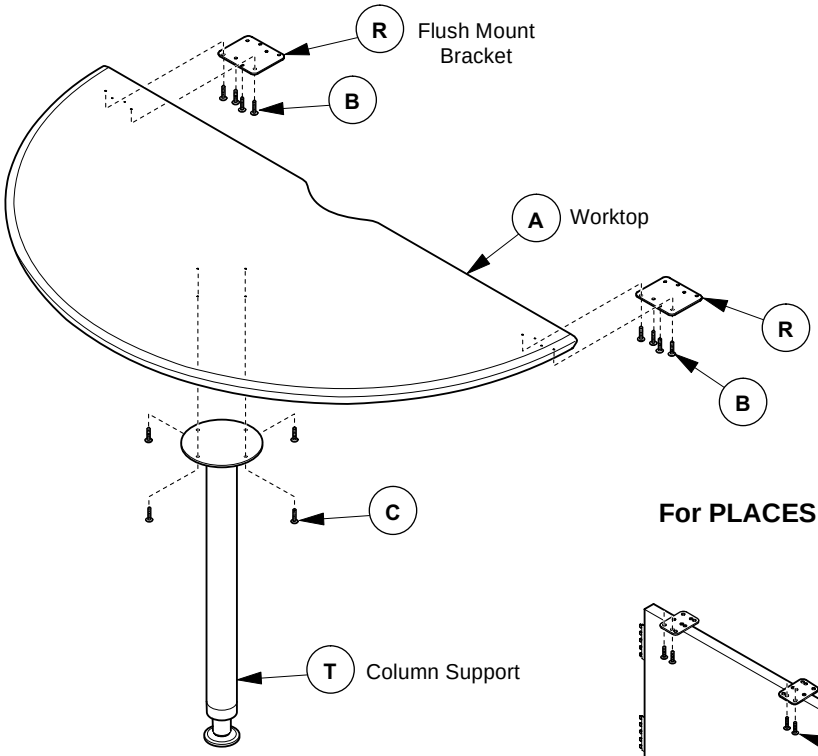

For PLACES panels

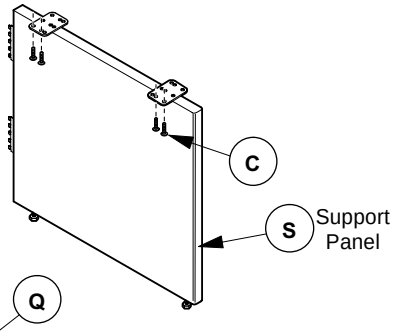

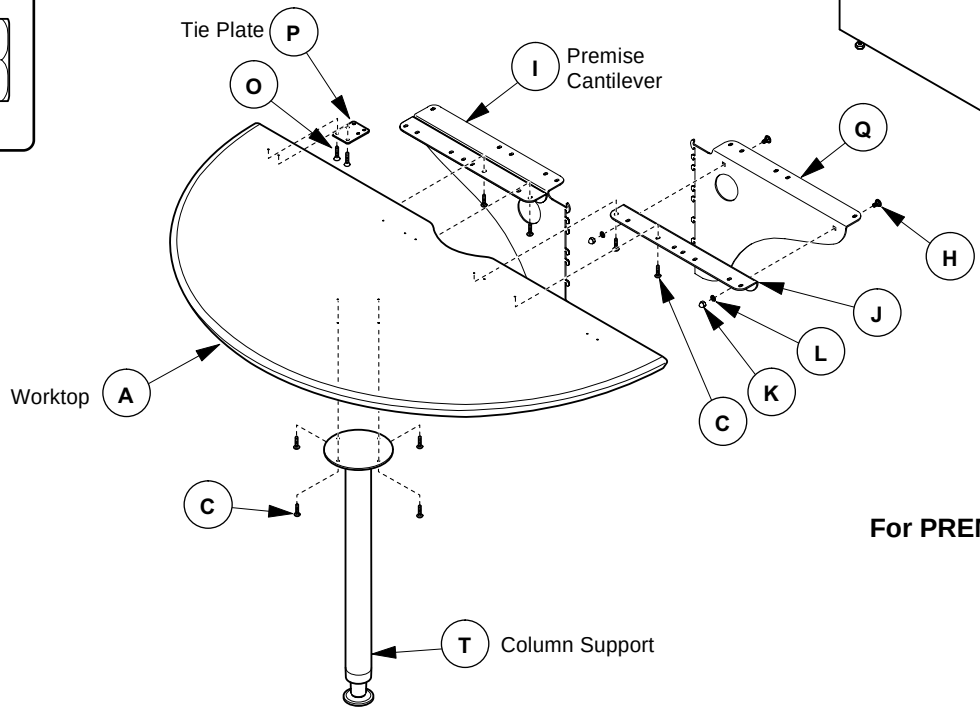

For PREMISE panels

CUSTOMER SERVICE PHONE: 1-800-426-8562

1 Install column support (T)


Instale la columna de soporte (T)

Installer la colonne d'appui (T)

Note: Place worktop face down on carpeted/padded surface.

Nota: *Coloque la encimera con la superficie superior hacia abajo sobre una superficie alfombrada o acolchada.*

Remarque: Placer la surface de travail à l'envers sur une moquette ou une autre surface rembourrée.

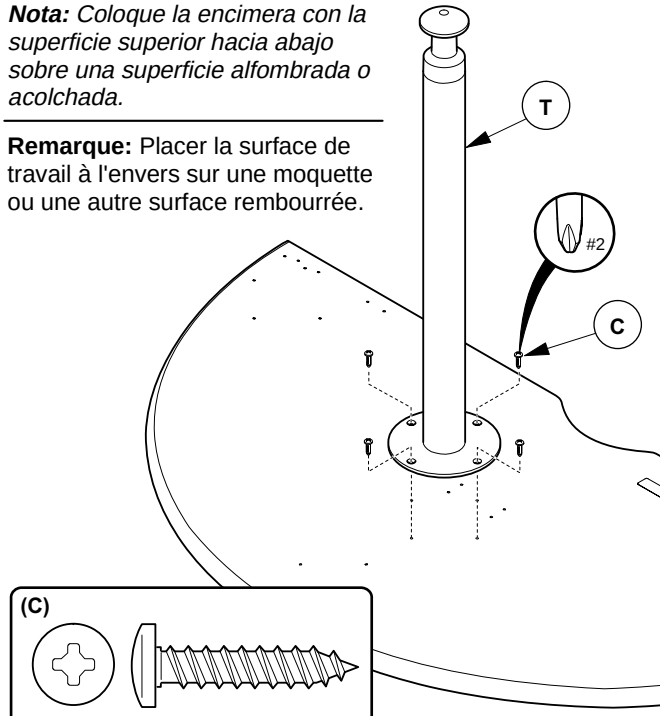



2 Install flush mount brackets (R)

Instale las escuadras de montaje al ras (R)

Installer les supports de montage à fleur (R)

For PLACES panels

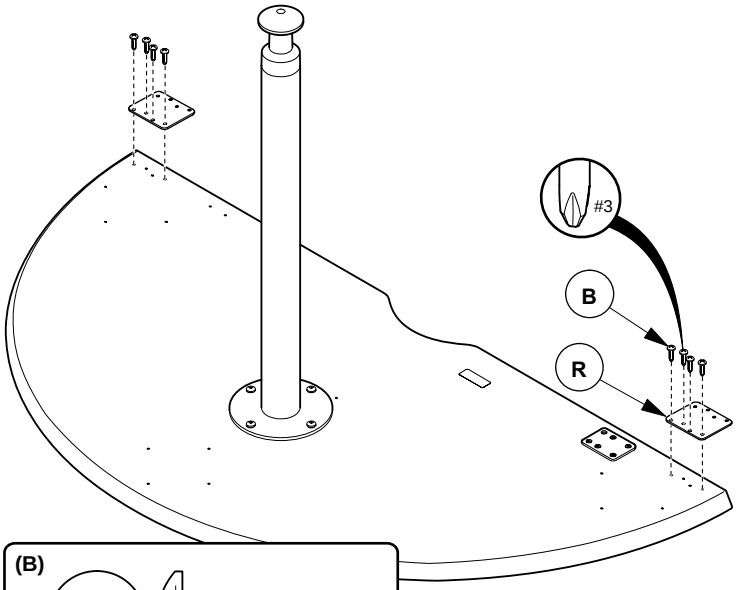

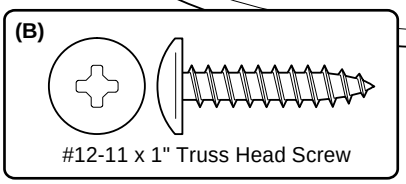



3 If necessary disassemble cantilever(s) (J & Q)


Si es necesario, desmonte las escuadras voladizas (J y Q)

Si nécessaire, démonter le ou les supports en porte-à-faux (J et Q)

For PREMISE panels

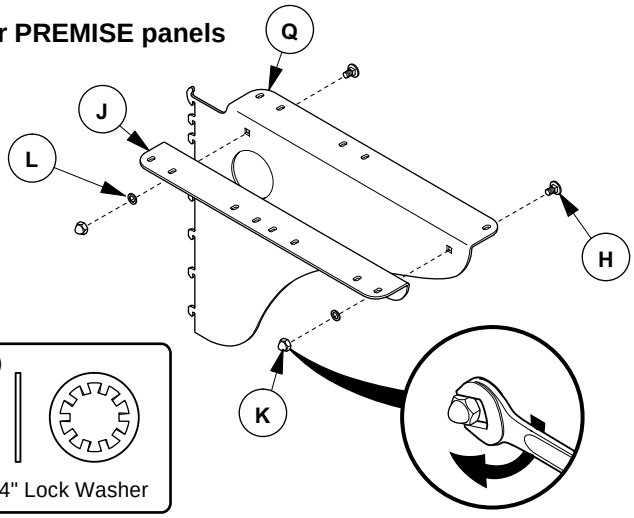

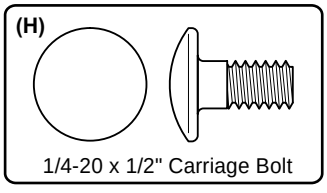

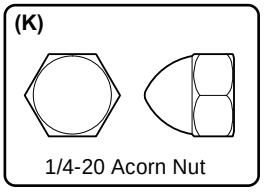


4 Install cantilever(s) (I) 27.75" from floor

Instale las escuadras voladizas (I) a 70,5 cm (27,75 plg.) del suelo

Installer le ou les supports en porte-à-faux (I) à 27,75 pouces audessus du sol

For PREMISE panels

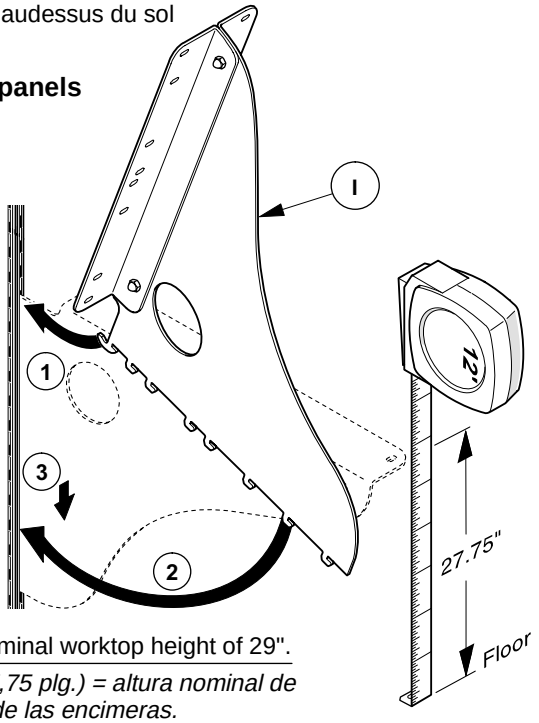

Note: 27.75" = nominal worktop height of 29".

Nota: *70,5 cm (27,75 plg.) = altura nominal de 73,7 cm (29 plg.) de las encimeras.*

Remarque : 27,75 pouces pour que la surface de travail soit à une hauteur nominale de 29 pouces.


CUSTOMER SERVICE PHONE: 1-800-426-8562

5 Install conference end worktop (A)


Instale la encimera de extremo de mesa de conferencia (A)

Installer la surface de travail (A) de l'extrémité de rencontre

(B)

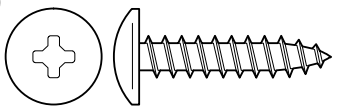

#12-11 x 1" Truss Head Screw

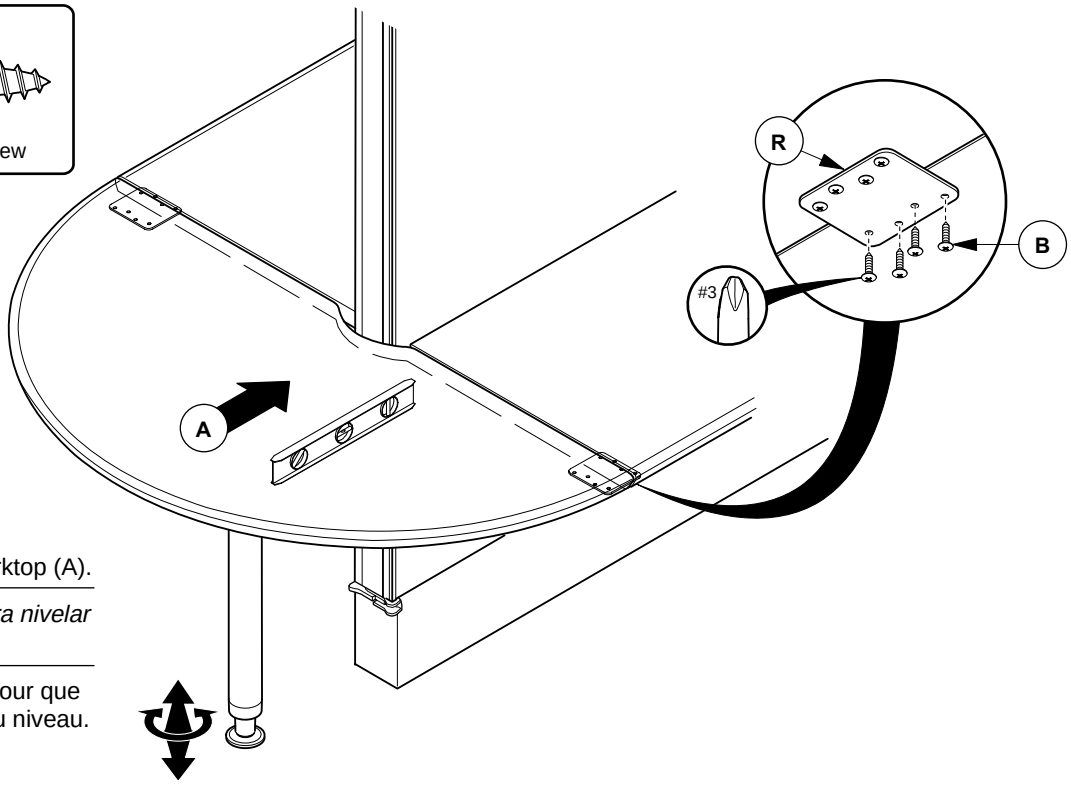


For PLACES panels

Note: Adjust glide to level worktop (A).

Nota: *Ajuste el deslizador para nivelar la encimera (A).*

Remarque : Ajuster le patin pour que la surface de travail (A) soit au niveau.

(C)

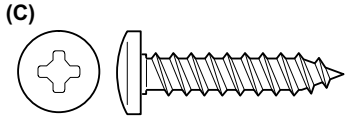

#10-12 X 1.00" Pan Head

(O)



#8 x 3/4" Flat Head Screw

For PREMISE panels

Note: Adjust glide to level worktop (A).

Nota: *Ajuste el deslizador para nivelar la encimera (A).*


Remarque : Ajuster le patin pour que la surface de travail (A) soit au niveau.

6

Install conference end worktop (A) onto shared support panel (S)

Instale el extremo de mesa de conferencia y la encimera (A) sobre el panel de soporte compartido (S)

Installer la surface de travail (A) de l'extrémité de rencontre sur le panneau d'appui partagé (S)

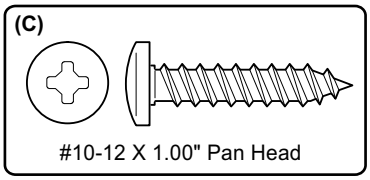


For PLACES panels

Note: Adjust glide to level worktop (A).

Nota: *Ajuste el deslizador para nivelar la encimera (A).*

Remarque : Ajuster le patin pour que la surface de travail (A) soit au niveau.

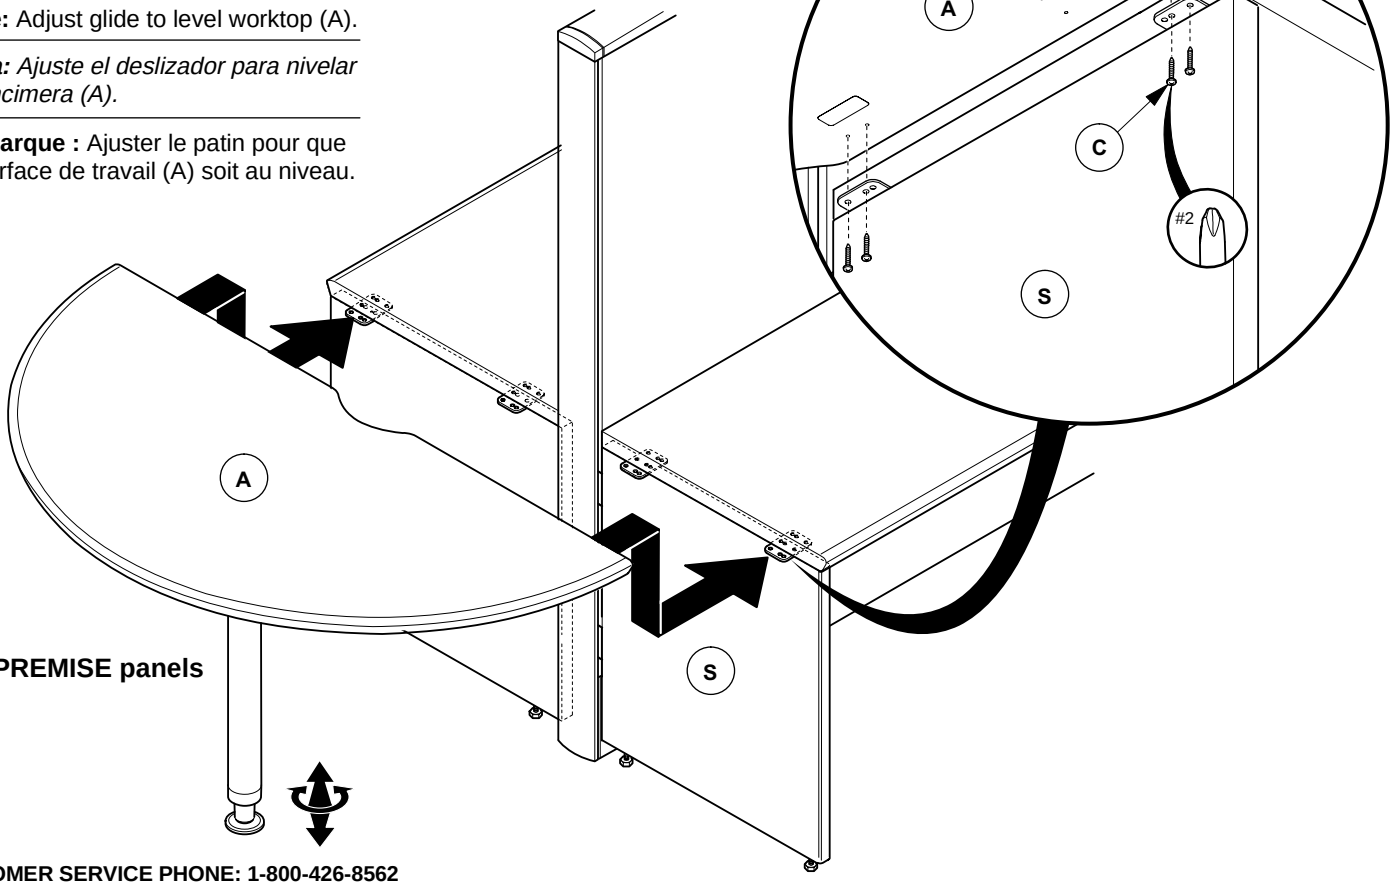

For PREMISE panels

CUSTOMER SERVICE PHONE: 1-800-426-8562