
Places/UniGroup Panel Counter Top
Installation Instructions


Encimera de panel Places / UniGroup
Instrucciones de instalación

Plan de travail monté sur panneau Places/UniGroup
Instructions d'installation

Tools Required

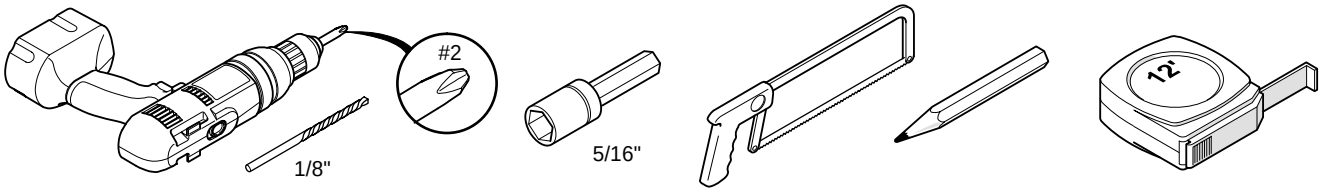


(B)




#10-24 x .75" Self-Drilling Hex Head

(D)




#10-12 X 1.00" Pan Head


(G)




#8 x 3/4" Flat Head Screw

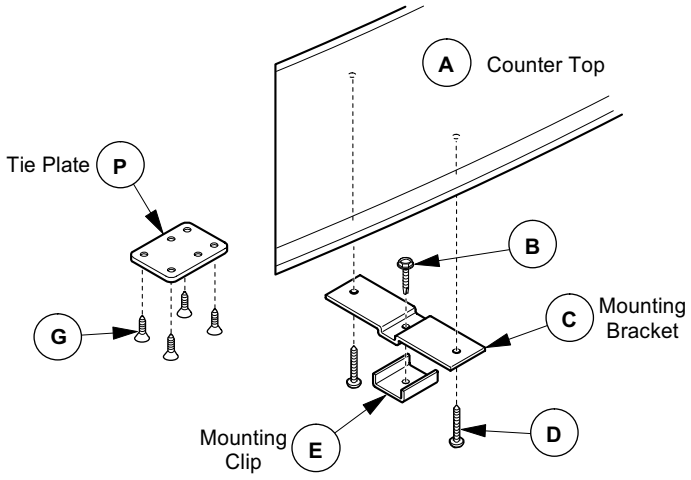


PLACES Panels

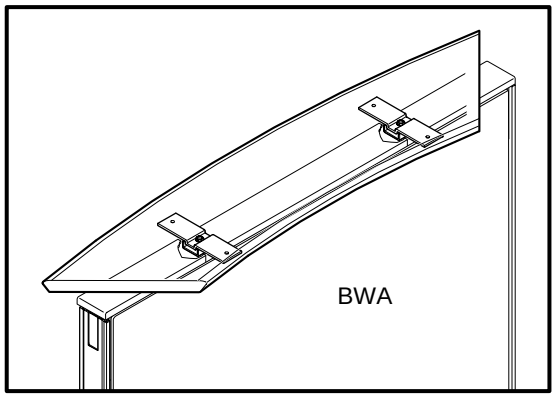

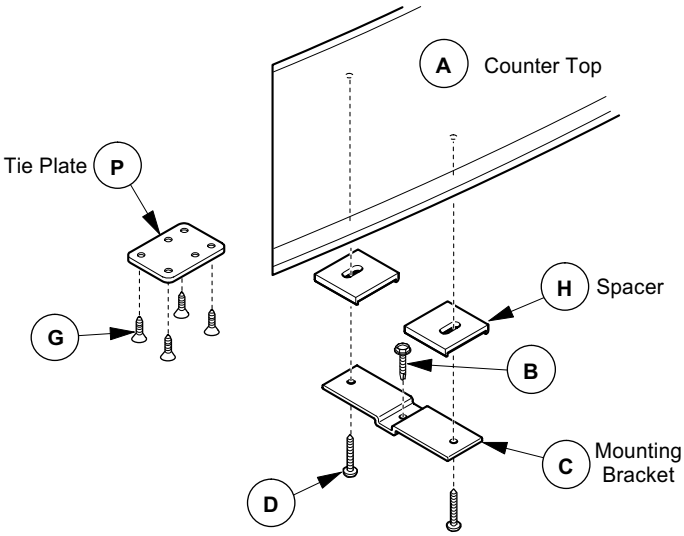

UNIGROUP Panels

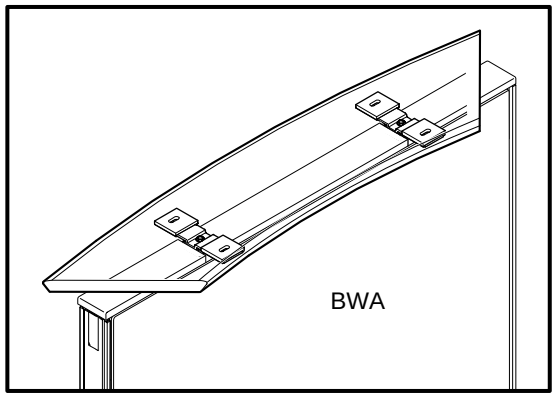

CUSTOMER SERVICE PHONE: 1-800-426-8562

1 Mark centerline on sides of counter top (A)


Marque la línea central en los lados de la encimera (A)

Tracer des lignes centrales sur le plan de travail (A)

Note: If chaining multiple counter tops together only mark the two visible ends.

Nota: *Si se encadenan varias encimeras, marque solamente los dos extremos visibles.*

Remarque : Si plusieurs plans de travail sont installés bout à bout, tracer une ligne uniquement sur les deux extrémités visibles.

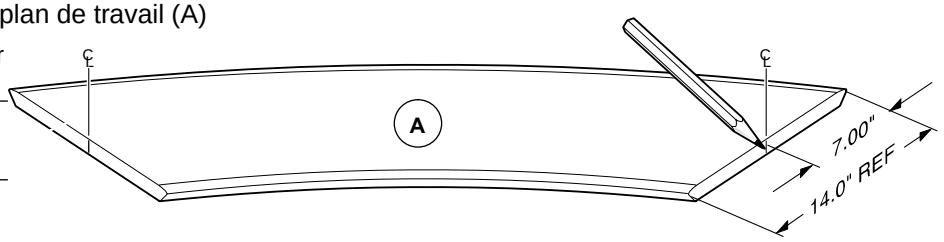

2 If multiple counter tops are used install tie plate(s) (P)

Si se utilizan varias encimeras, instale placas de unión (P)

Si plusieurs plans de travail sont installés bout à bout, placer une ou plusieurs plaques d'attache (P)

(G)



#8 x 3/4" Flat Head Screw

Note: Tie plates are only used when chaining multiple counter tops into a corner or chain position.

Note: Place counter tops on a carpeted/padded surface.

Note: Install tie plate on the inside of each counter top joint.

Nota: *Las placas de unión se utilizan solamente cuando se encadenan varias encimeras en una esquina o en una configuración de encadenamiento.*


Nota: *Coloque las encimeras sobre una superficie alfombrada o acolchada.*

Nota: *Instale la placa de unión en la parte interna de cada articulación de encimera.*

Remarque : Les plaques d'attache ne doivent être utilisées que si plusieurs plans de travail sont installés bout à bout ou en coin.

Remarque : Placer les plans de travail sur une moquette ou une autre surface rembourrée.


Remarque : Installer la plaque d'attache sur l'intérieur de chaque joint de plan de travail.

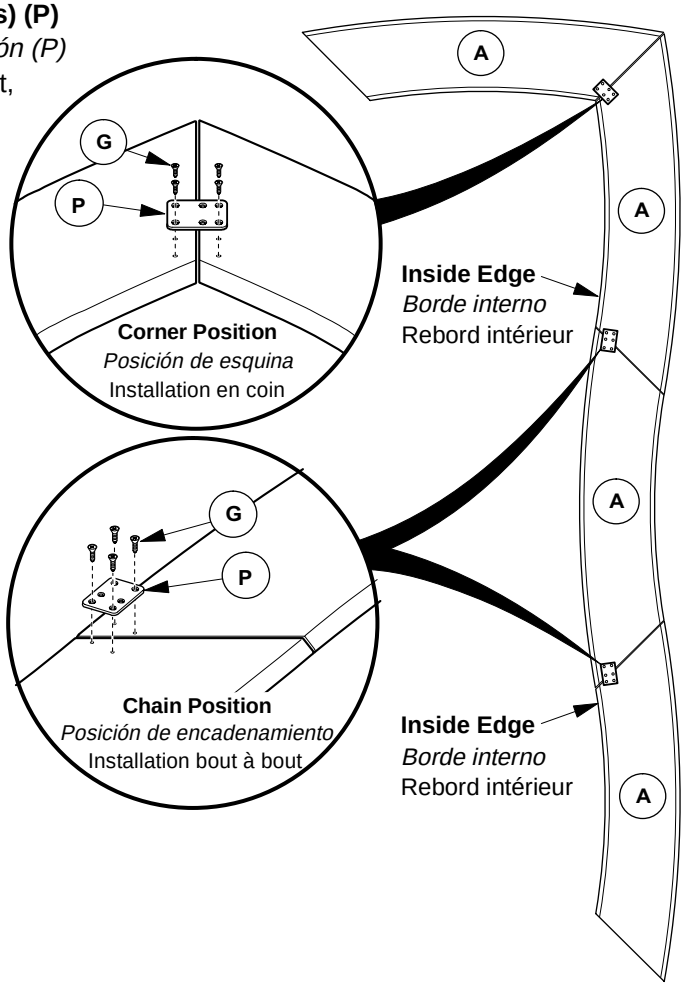

3 Remove top-cap (K)

Quite la tapa superior (K)


Enlever la moulure(K)

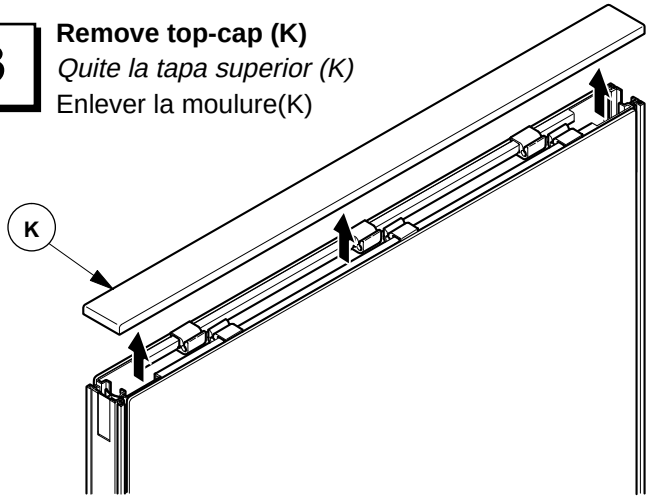

4 Disassemble mounting bracket assembly

Desarme la unidad de escuadra de montaje


Démonter le support de montage

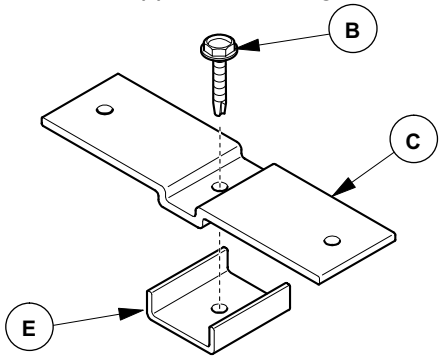

CUSTOMER SERVICE PHONE: 1-800-426-8562

PLACES PANELS ONLY


5 **Install mounting bracket assembly**
Instale la unidad de escuadra de montaje
Installer le support de montage

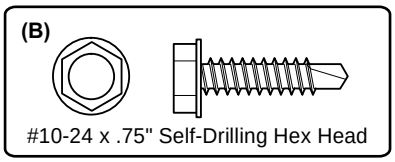

Note: Do not fully tighten bracket assembly at this time.

Nota: *No apriete completamente la unidad de escuadra en este momento.*

Remarque : Attendre pour serrer complètement le support de montage.

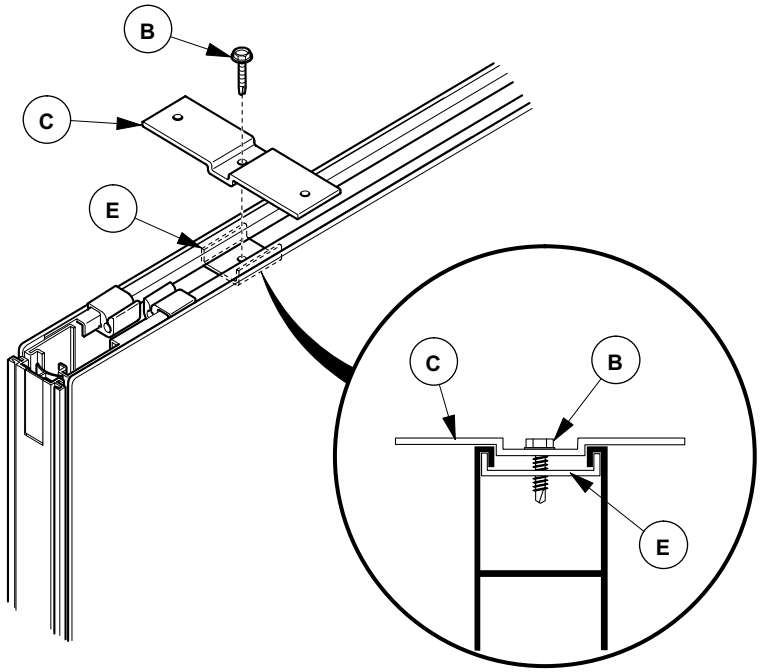


6 **Position mounting bracket(s) (C)**
Coloque en posición las escuadras de montaje (C)
Placer le ou les supports de montage (C)

Note: Do not fasten (UNIGROUP Panel) bracket at this time.

Nota: *No apriete (panel UNIGROUP) la escuadra en este momento*

Remarque : Attendre pour fixer les supports de montage (panneau UNIGROUP).

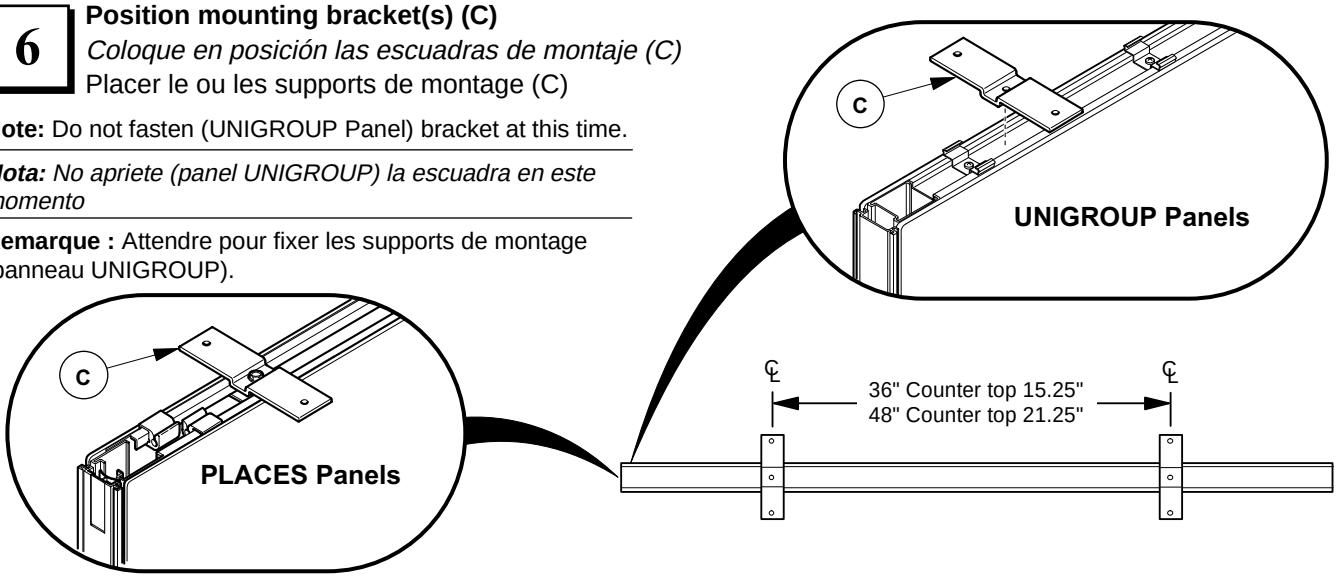

7 **Test fit counter top(s) (A) to brackets (C)**
Compruebe el ajuste de las encimeras (A) en los soportes (C)
Vérifier l'ajustement du plan de travail (A) sur les supports (C)

Note: Align centerline on side of counter top to centerline of panel top.


Note: Adjust brackets if needed, remove counter top.

Nota: *Alinee la línea central de la parte lateral de la encimera con la línea central de la parte superior del panel.*

Nota: *Ajuste las escuadras si es necesario, quite las encimeras.*

Remarque : Aligner la ligne centrale sur le côté du plan de travail avec la ligne centrale du panneau vertical.

Remarque : Si nécessaire, régler la position des supports en enlevant le plan de travail.

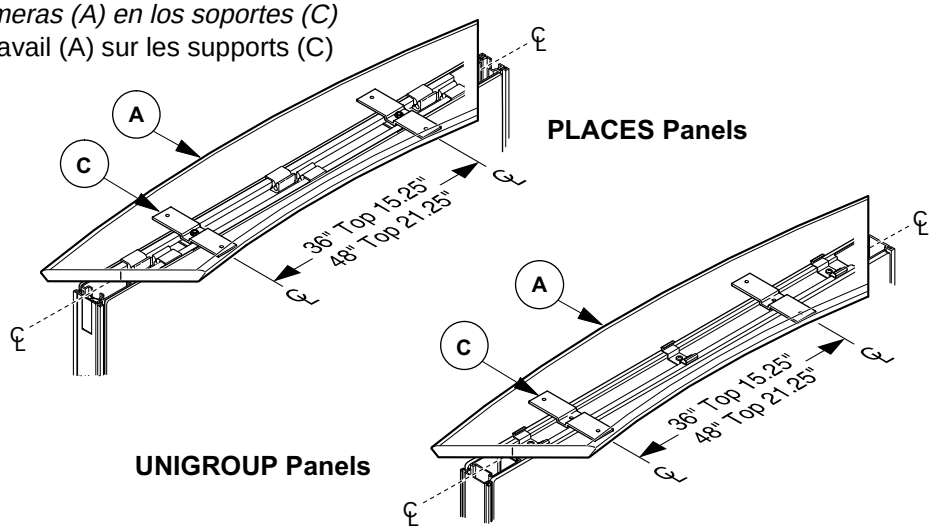

8 Cut top cap (K) to fit both ends


Corte la tapa superior (K) de manera que encaje en ambos extremos

Couper la moulure supérieure (K) selon la longueur des deux extrémités

Note: Top cap procedure is same for both panel systems.

Nota: *El tratamiento de la tapa superior es igual en ambos sistemas de paneles.*

Remarque : La procédure de découpage de la moulure supérieure est la même pour les deux types de panneaux.

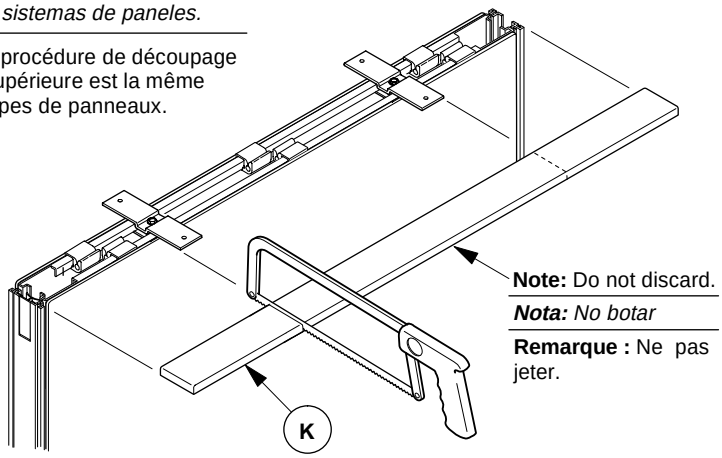

Note: Do not discard.


Nota: *No botar*

Remarque : Ne pas jeter.

9 Install top cap ends

Instale los extremos de la tapa superior


Installer les extrémités de la moulure supérieure

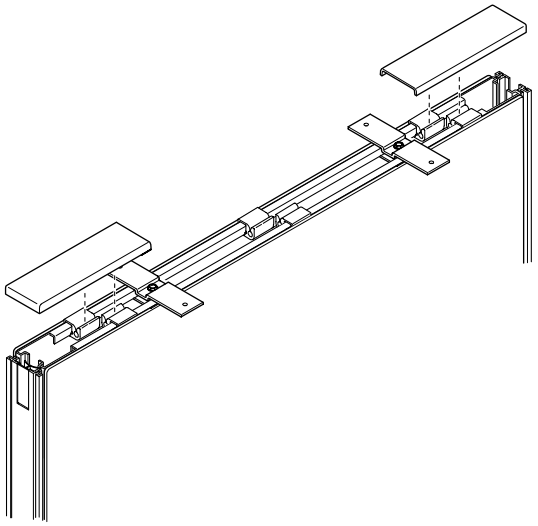

10 Secure mounting brackets (C)

Asegure las escuadras de montaje (C)

Fixer les supports de montage (C)

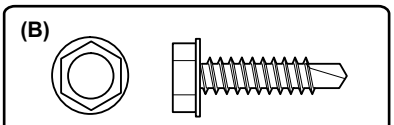

Note: Butt mounting bracket up to top cap before securing.

Note:A pilot hole may be needed for UNIGROUP panels.

Note: Be careful not to strip the screws.

Nota: *Arrime la escuadra de montaje contra la tapa superior antes de asegurarla.*


Nota: *Puede ser necesario hacer un agujero piloto en los paneles UNIGROUP.*

Nota: *Tenga cuidado de no estropear los tornillos.*

Remarque : Appuyer les supports de montage sur les sections de moulure supérieure avant de les serrer.

Remarque : Un trou de guidage sera peut être nécessaire avec les panneaux UNIGROUP.


Remarque : Faire attention de ne pas endommager les filets de vis.

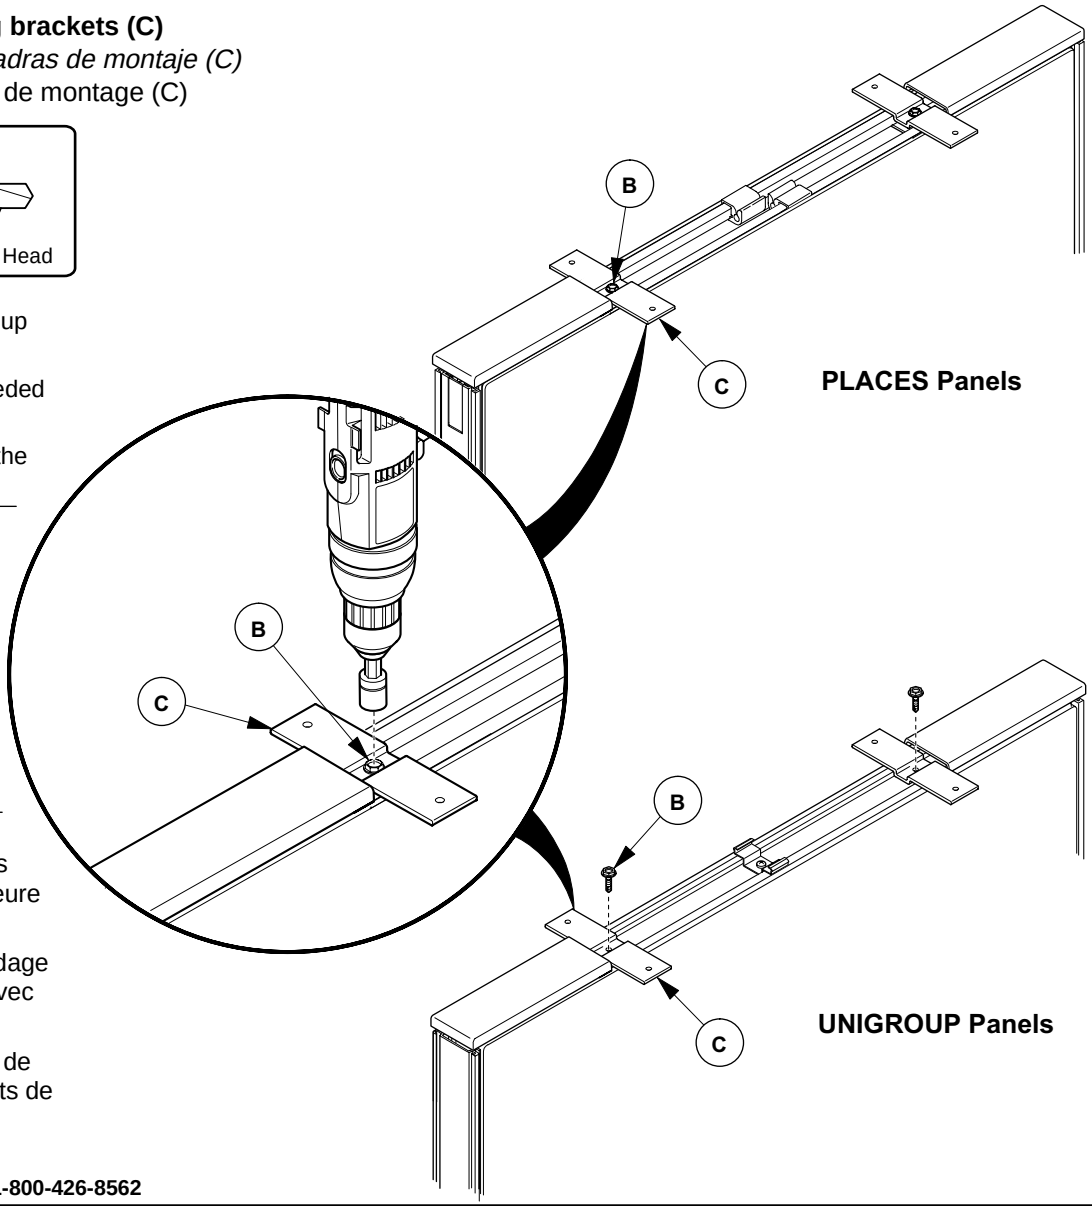

11 Cut top cap (K) to fit between brackets

Corte la tapa superior (K) para que quepa entre las escuadras


Couper la moulure supérieure (K) pour qu'elle s'insère entre les supports de montage

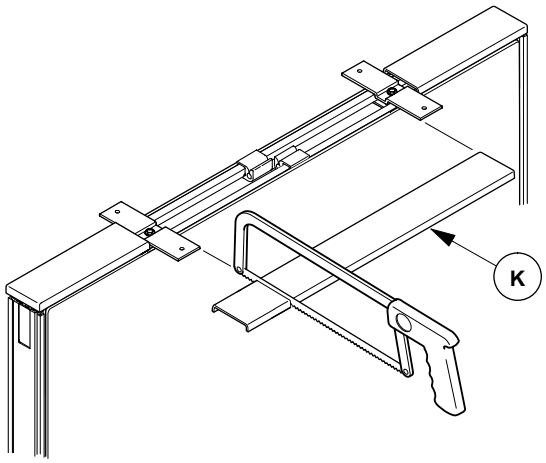

12 Install top cap (K) between brackets (C)

Instale la tapa superior (K) entre las escuadras (C)

Installer la moulure supérieure (K) entre les supports (C)

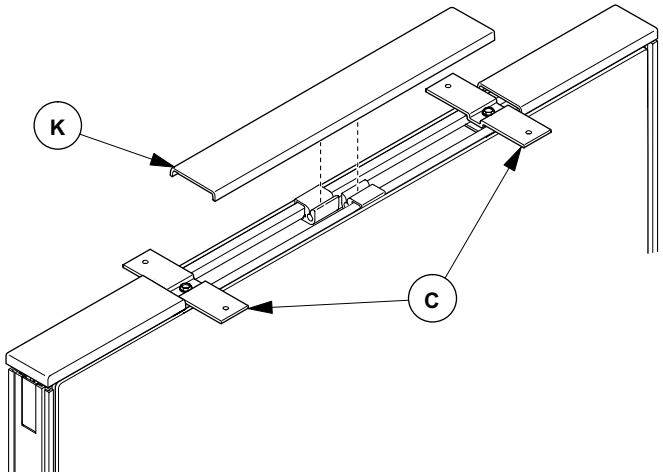

13 Position counter top (A) mark and drill pilot holes


Coloque la encimera (A), marque la posición y taladre los agujeros piloto

Marquer l'emplacement des fixations sur le plan de travail (A) et percer des trous de guidage.

Note: When installing multiple counter tops make sure tops are aligned and installed with no gaps before drilling.

Nota: *Cuando instale varias encimeras, asegúrese de que estén alineadas y de que no haya separación entre ellas antes de hacer los agujeros.*

Remarque: Si plusieurs plans de travail adjacents sont installés, s'assurer qu'ils sont alignés et qu'il n'y a pas d'espace entre les surfaces avant de commencer à percer les trous de guidage.

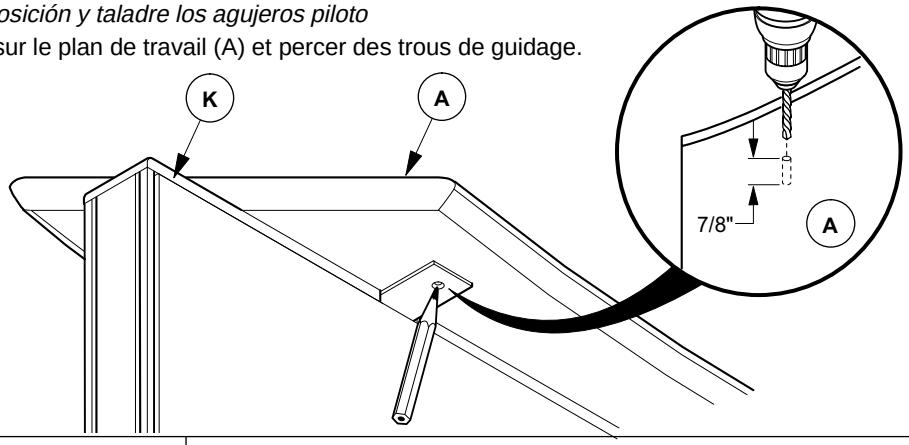


PLACES PANELS

14 Install counter top (A)

Instale la encimera (A)

Installer le plan de travail (A)

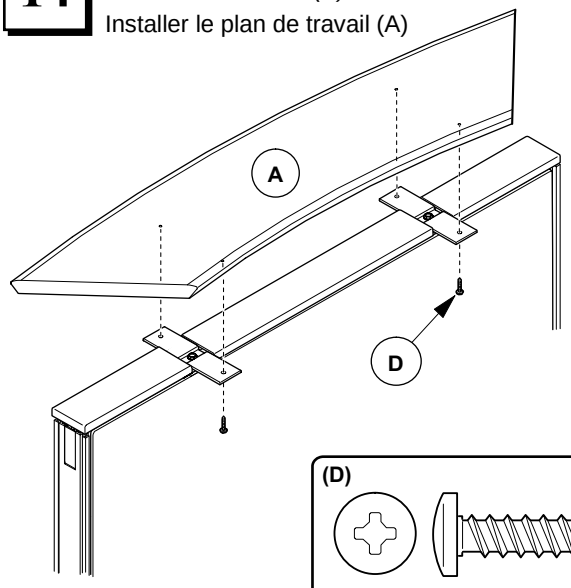

UNIGROUP PANELS

15 Install counter top (A)

Instale la encimera (A)

Installer le plan de travail (A)

