THE POWER BASE™
POWER RACEWAY ASSEMBLY
Installation Instructions

The following instructions are for the retrofit of a powered raceway to a non-powered panel.

1. Remove the non-powered raceway cover and raceway.
2. Match the powered raceway length to the panel width. (The raceway is approximately 6" shorter than the panel width.) For example, a 2-foot wide panel requires a powered raceway assembly which is actually 18 3/16" long.
3. Position and align the raceway assembly fasteners with slots in the panel. Because raceway is symmetrical,it may be assembled in either direction (Fig. 1).

NOTE: To ensure the proper seating of the ¼ turn fasteners, the screw through each fastener is preset during factory assembly (Fig. 1A).

4. Using a 5/16" socket, attach and secure the raceway to the panel (Fig. 1).

To change a powered panel to a non-powered panel requires a non-powered retrofit kit. The retrofit kit includes a base raceway without wiring and power blocks and a non powered raceway cover without receptacle openings. The base raceway is required to hold the non-powered raceway covers in place.


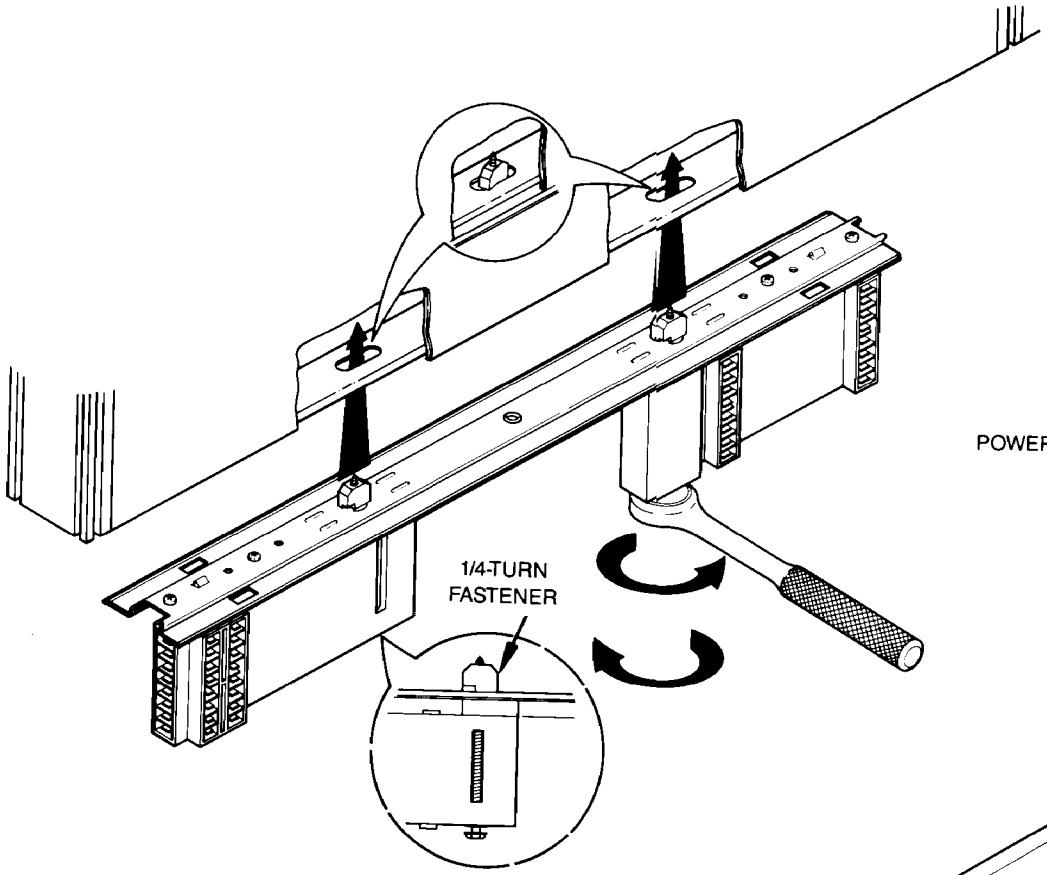


FIG. 1A

FIG. 1

POWERED RACEWAY ASSEMBLY
INSTALLATION

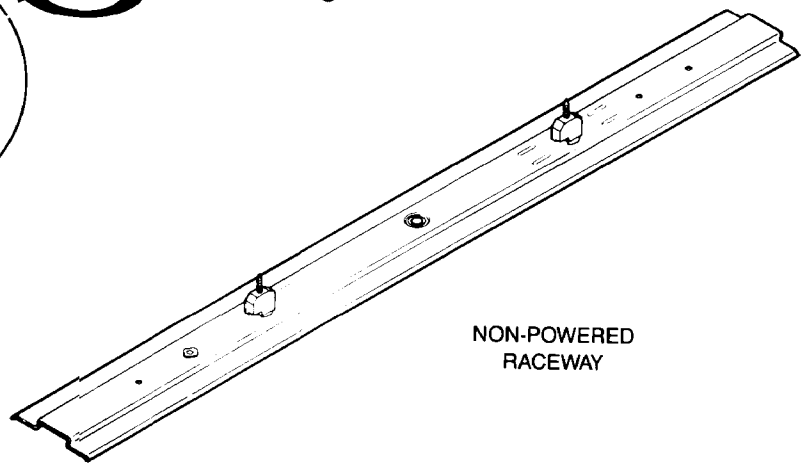

NON-POWERED
RACEWAY

CUSTOMER SERVICE PHONE: 1-800-426-8562

Le POWER BASE™
ENSEMBLE CONDUITE AVEC ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Notice de montage

La présente notice s'applique au rattrapage d'une conduite électrique sur un panneau sans alimentation électrique.

1. Enlever le couvercle de la conduite sans alimentation électrique et la conduite.
2. Adapter la longueur de la conduite électrique à la largeur du panneau. (La conduite mesure environ 15 cm (6") de moins que la largeur du panneau). Par exemple, un panneau de 61 cm (2 pieds) de large nécessite un ensemble conduite d'alimentation de 46 cm (18-3/16") de long.
3. Positionner et aligner les attaches de l'ensemble conduite avec les fentes du panneau. La conduite étant symétrique, il est possible de la monter dans n'importe quel sens (Figure 1).

NOTE: Pour s'assurer du montage correct des attaches raides de 1/4 de tour, la vis de chaque attache est préréglée lors du montage en usine (Figure 1A).

4. A l'aide d'une clé de 8 mm (5/16"), fixer et serrer la conduite sur le panneau (Figure 1).

Pour changer un panneau **avec alimentation électrique** en un panneau **sans alimentation électrique,** il faut utiliser un Kit de rattrapage pour panneau sans alimentation. Le Kit de rattrapage contient une conduite de base sans câbles ni blocs d'alimentation de puissance et un couvercle de conduite sans alimentation dépourvu d'ouvertures de prises. Le Kit est nécessaire pour maintenir le couvercle de conduite sans alimentation en place.

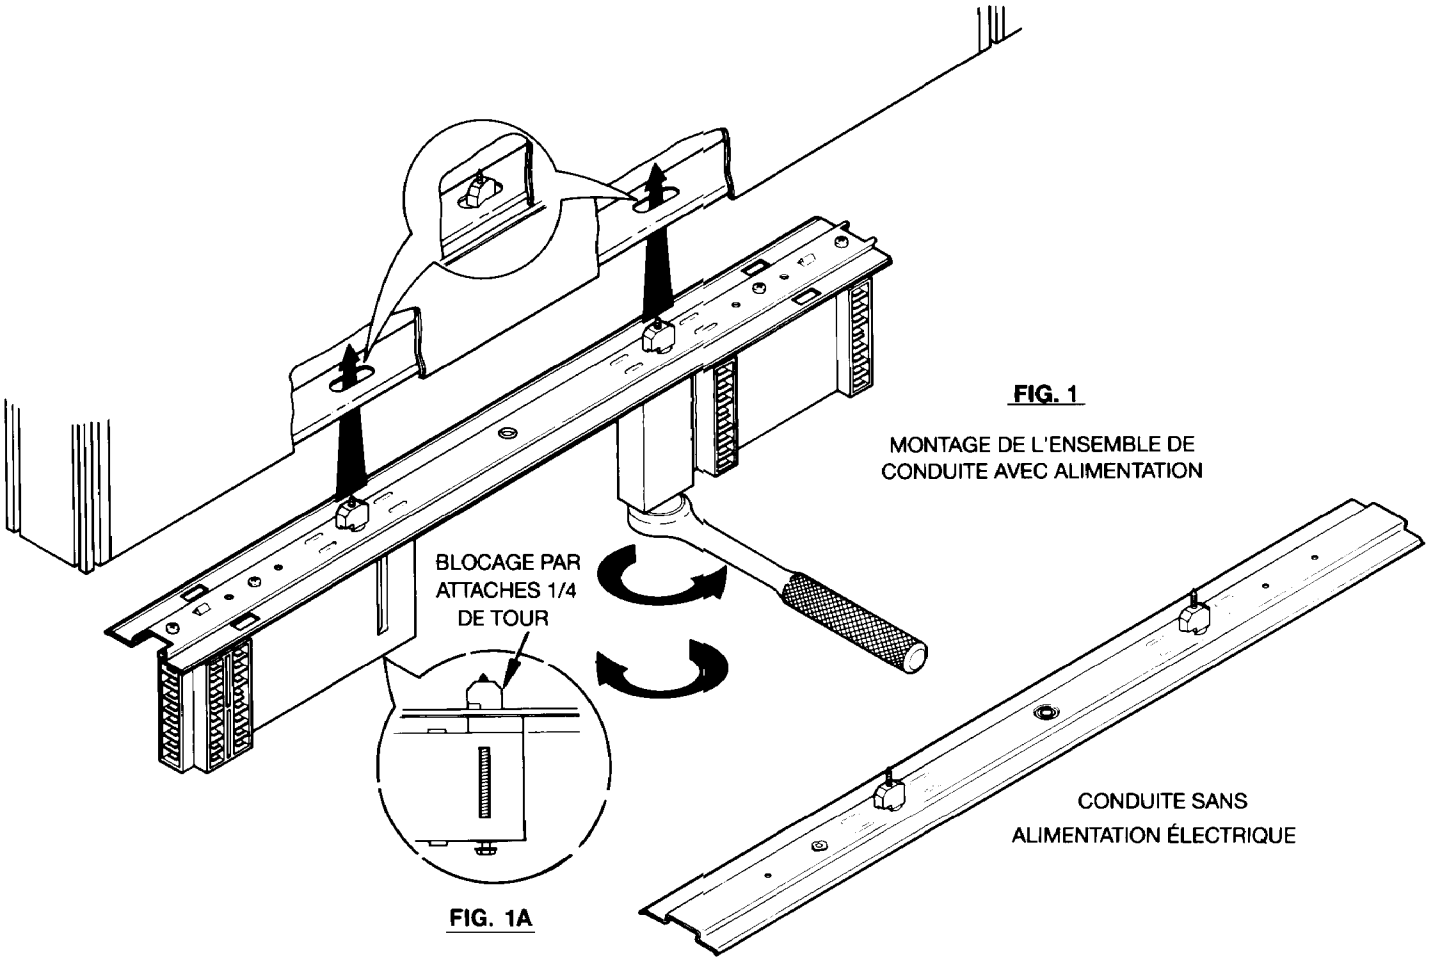


FIG. 1

MONTAGE DE L'ENSEMBLE DE CONDUITE AVEC ALIMENTATION

FIG. 1A