
X Table System

Istruzioni di montaggio
Assembly instructions




cappellini

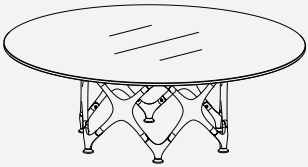

XTS4

Pag. 3-6

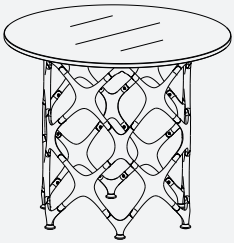

XTS5

Pag. 7-12


XTS4-Tavolino h26 cm “X-Table System” con piano in vetro Ø80cm.


XTS4- *Coffee table h26 cm “X-Table System” with Ø80cm glass top.*



1. Allineare i fori di **X-Grande** e **Y-Piedino**. Avvitare con la chiave a brugola N.2 in dotazione le viti (VTSPEI M3X10). Ripetere procedimento per sei volte. **ATTENZIONE:** *non serrare completamente la vite.*


1. Align the holes of **X-Large** *and* **Y-Yoot***. Tighten the screws (VTSPEI M3X10) with the No. 2 Allen wrench provided. Repeat the process six times.* **CAUTION***: Do not tighten the screw completely.*

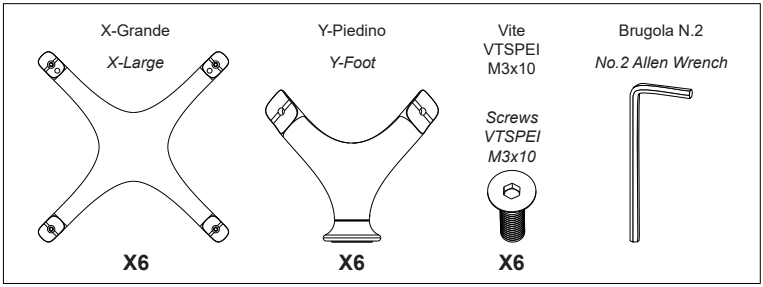


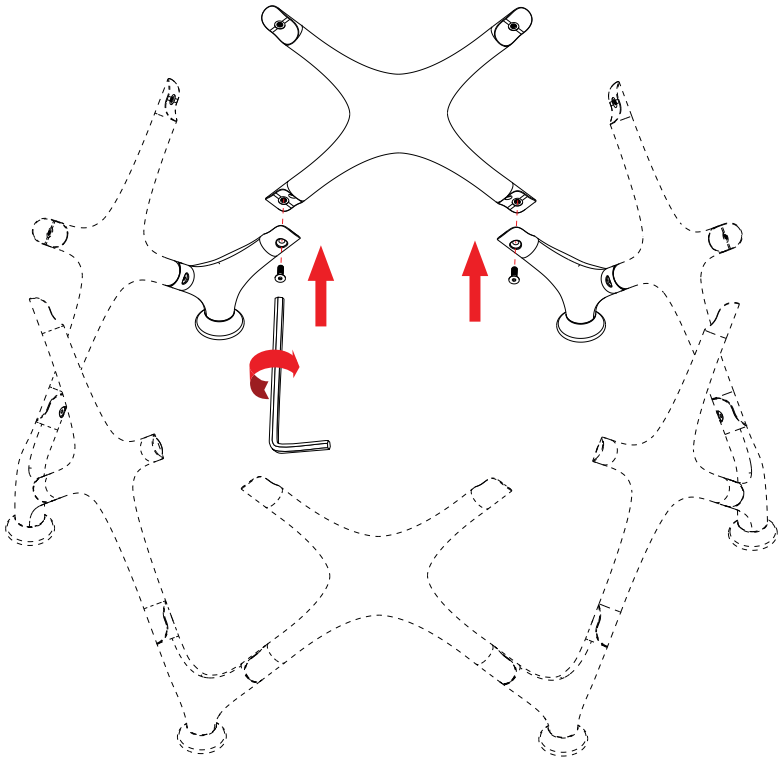


2. Allineare i fori presenti di **Y-Piedino** e **X-Grande** precedentemente montato. Inserire vite (VTSPEI M3x10) e avvitare con la brugola N.2 in dotazione. Ripetere procedimento per sei volte. **ATTENZIONE:** *non serrare completamente la vite.*

2. Align the present holes of **Y-Foot** *and* **X-Large** *previously mounted. Insert screw (VTSPEI M3x10) and tighten with the No.2 allen wrench provided. Repeat the process six times.* **CAUTION:** *Do not tighten the screw completely.*

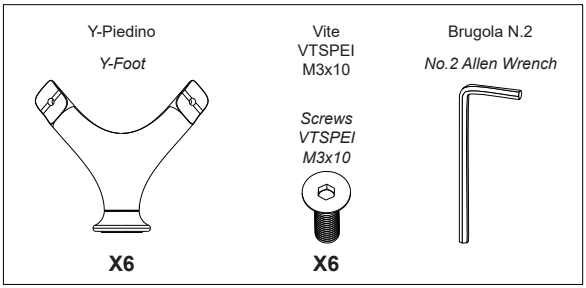


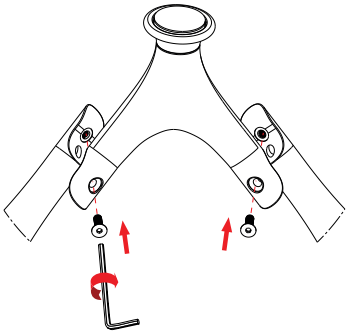

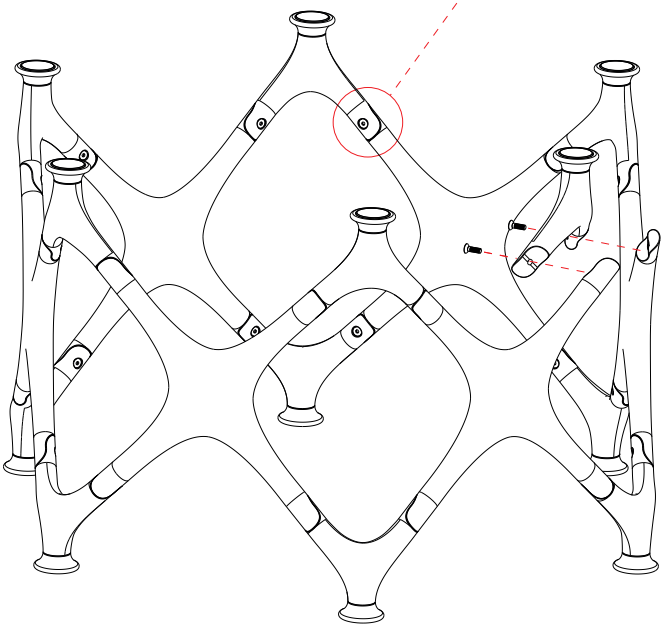


3. Disporre il piano in vetro sopra alla struttura assemblata.

3. Arrange the glass top on top of the assembled structure.

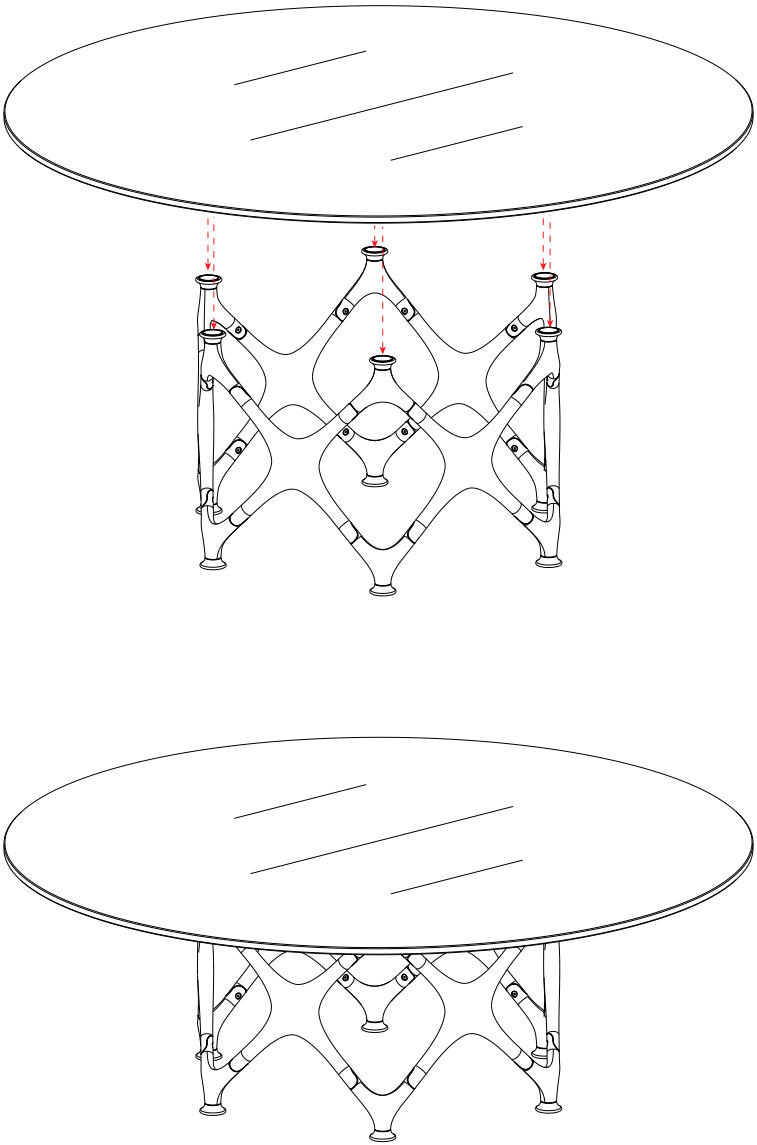


XTS5-Tavolino h50 cm “X-Table System” con piano in vetro Ø60cm.


XTS5-*Coffee table h50 cm “X-Table System” with Ø60 cm glass top.*

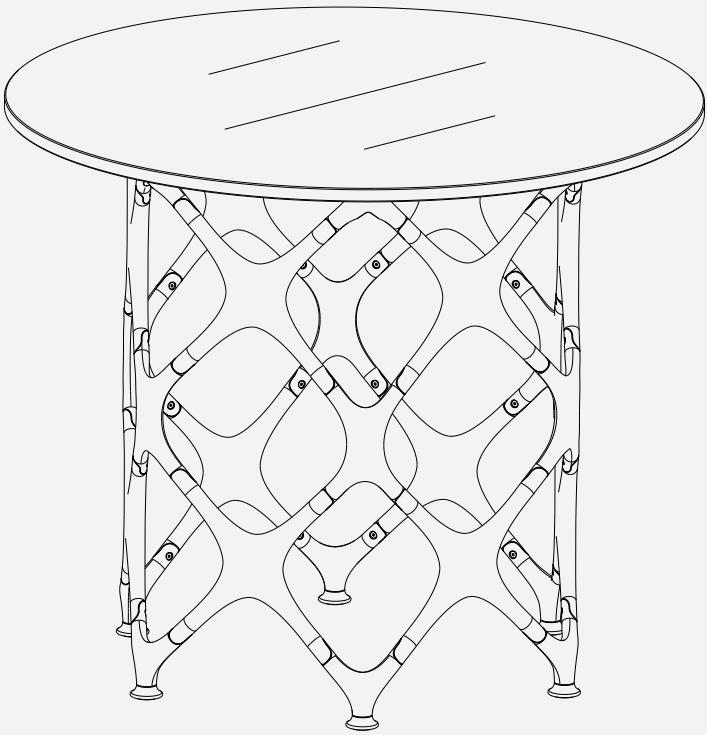

1. Allineare i fori di **X-Grande** e **Y-Piedino**. Avvitare con la chiave a brugola N.2 in dotazione le viti (VTSPEI M3X10). Ripetere procedimento per sei volte. **ATTENZIONE:** *non serrare completamente la vite.*


1. Align the holes of **X-Large** *and* **Y-Yoot***. Tighten the screws (VTSPEI M3X10) with the No. 2 Allen wrench provided. Repeat the process six times.* **CAUTION***: Do not tighten the screw completely.*

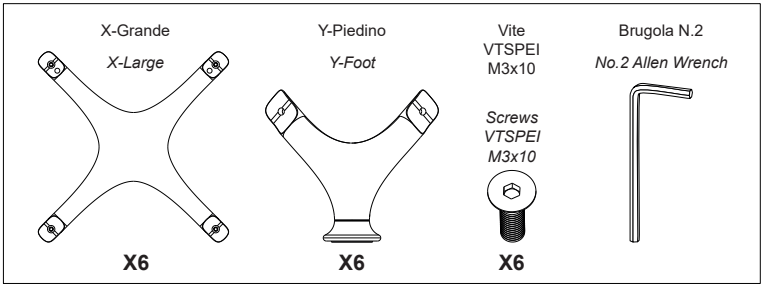


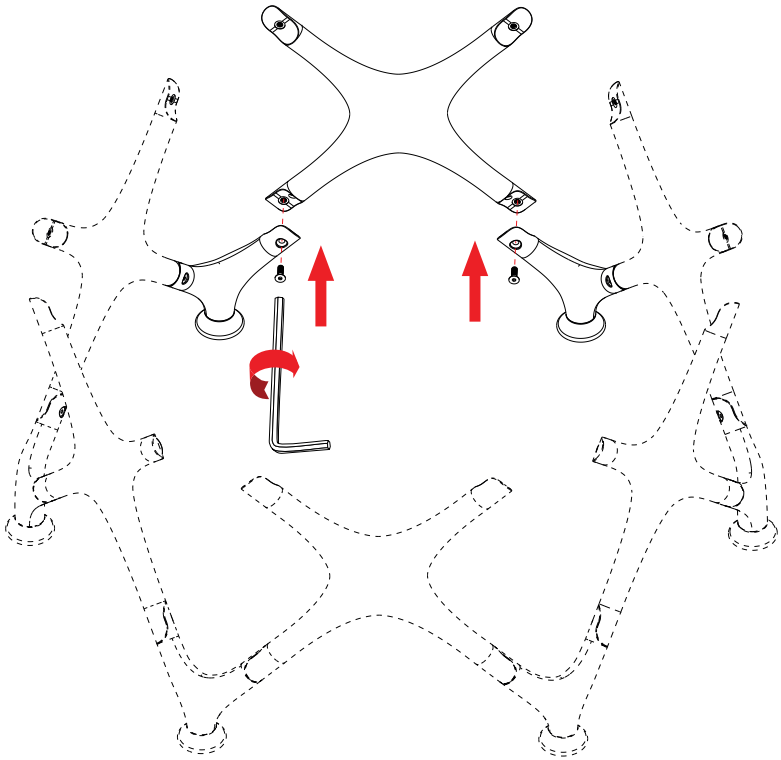



2. Allineare i fori presenti dell'**X-Piccola** e **X-Grande** precedentemente montato. Inserire vite (VTSPEI M3x10) e avvitare con la brugola N.2 in dotazione. Ripetere procedimento per sei volte. **ATTENZIONE:** *non serrare completamente la vite.*

2. Align the present holes of the previously mounted **X-Small** *and* **X-Large**. *Insert screw (VTSPEI M3x10) and tighten with the No.2 allen wrench provided. Repeat the process six times.* **CAUTION**: *Do not tighten the screw completely.*

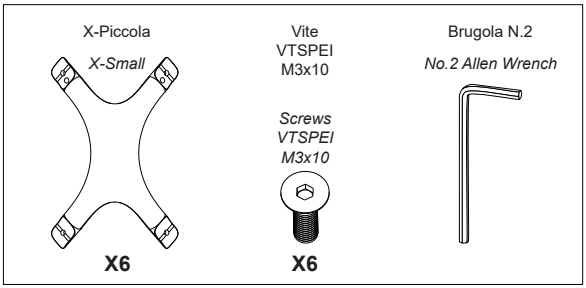

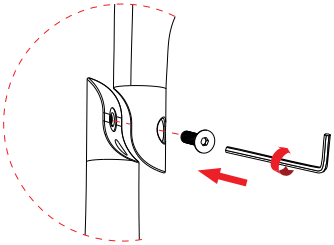


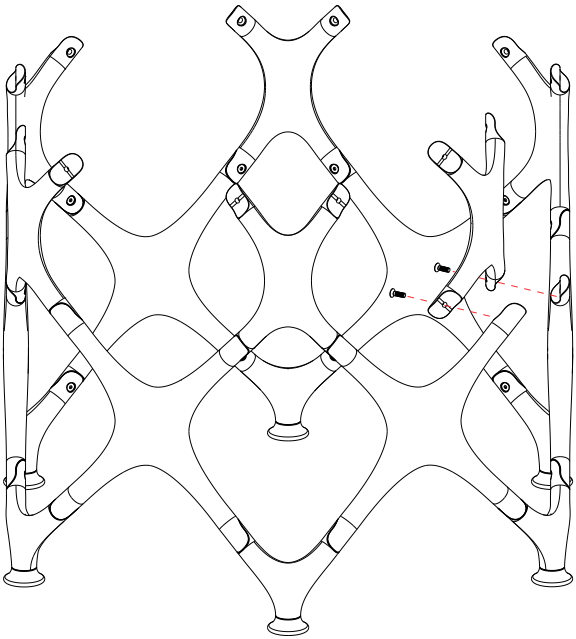


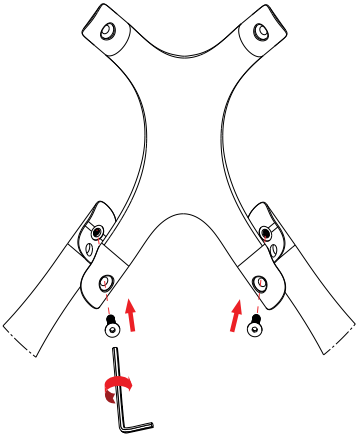



3. Allineare i fori presenti dell'**X-Grande** e **X-Piccola** precedentemente montato. Inserire vite (VTSPEI M3x10) e avvitare con la brugola N.2 in dotazione. Ripetere procedimento per sei volte. **ATTENZIONE:** *non serrare completamente la vite.*

3. Align the present holes of the previously assembled **X-Large** *and* **Y-Small***. Insert screw (VTSPEI M3x10) and tighten with the No.2 allen wrench provided. Repeat the process six times.* **CAUTION***: Do not tighten the screw completely.*

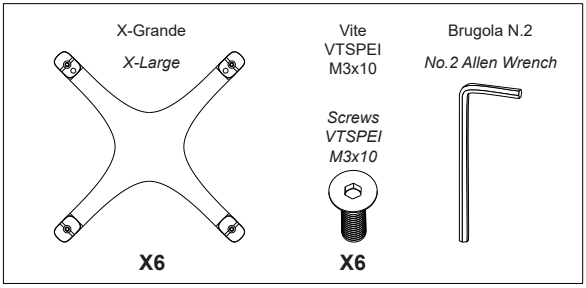

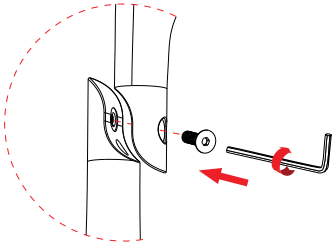


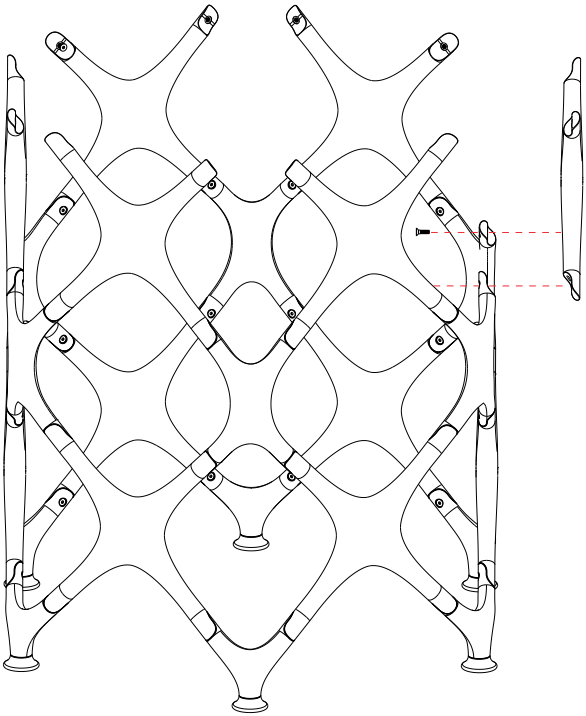


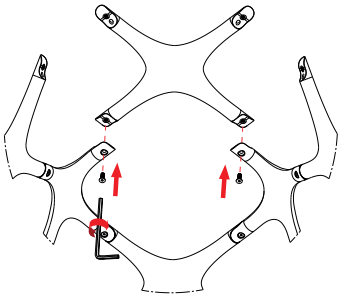


4. Allineare i fori presenti di **Y-Piedino** e **X-Grande** precedentemente montato. Inserire vite (VTSPEI M3x10) e avvitare con la brugola N.2 in dotazione. Ripetere procedimento per sei volte. **ATTENZIONE:** *non serrare completamente la vite.*

4. Align the present holes of **Y-Foot** *and* **X-Large** *previously mounted. Insert screw (VTSPEI M3x10) and tighten with the No.2 allen wrench provided. Repeat the process six times.* **CAUTION:** *Do not tighten the screw completely.*

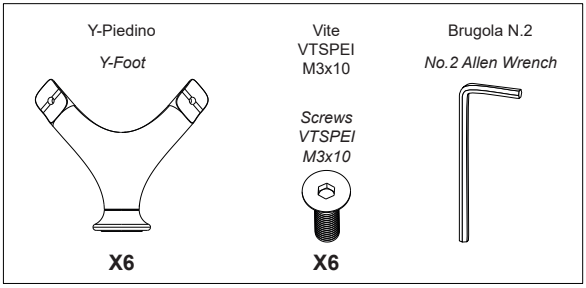


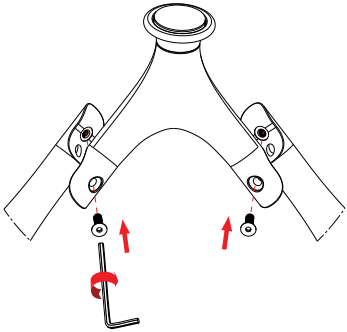

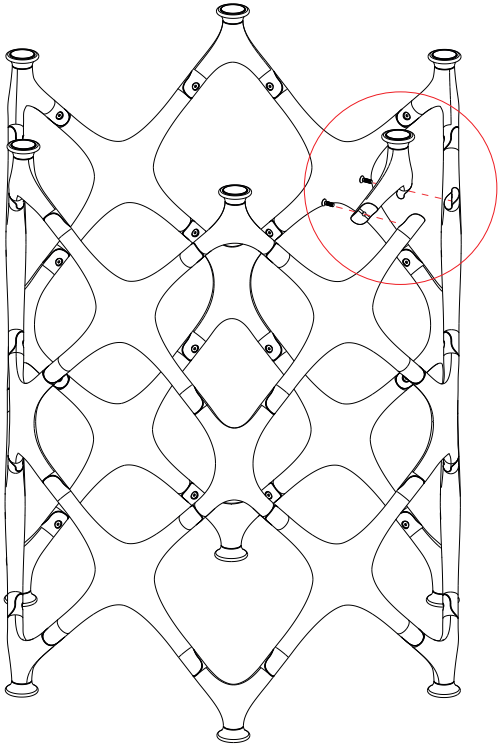

5. Disporre il piano in vetro sopra alla struttura assemblata.

5. Arrange the glass top on top of the assembled structure.

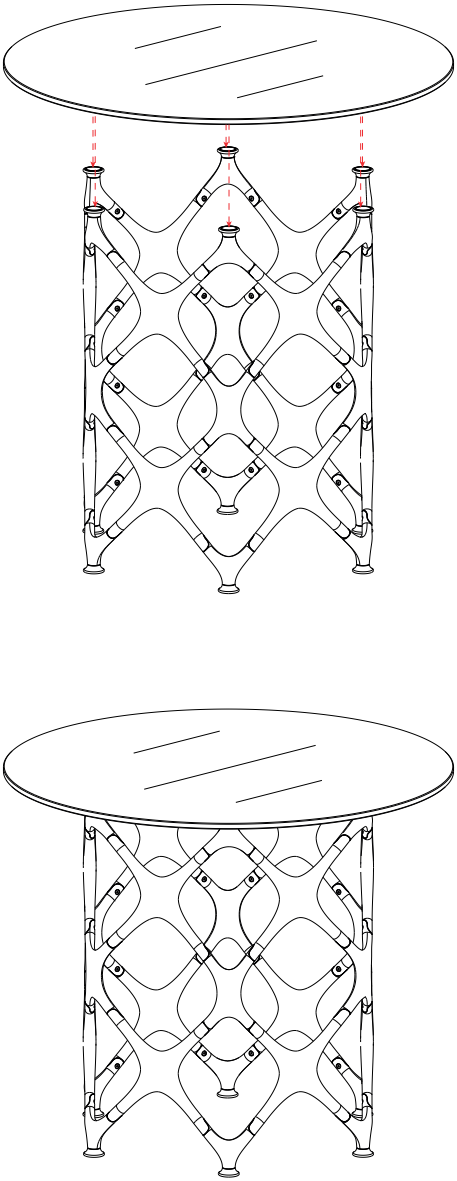

cap design s.p.a. - 20821 Meda (MB - Italy) - via Busnelli, 5 - tel. +39 0362 372486 - fax +39 0362 609969
www.cappellini.it - e-mail: cappellini@cappellini.it