TACTICS™ POWER BASE™ POWER DISTRIBUTION ASSEMBLY (PDA)
Installation Instructions

Tools Required
Square or Cross-recess (Phillips™) screwdriver

Read entire installation instructions thoroughly before installing power connectors.

Every installation should have an accurate plan illustrating the electrical layout. This plan should be provided by the architect or electrical engineer.

NOTE: Connection of tables to the permanent wiring of the building MUST be done by a licensed electrician, who must control the voltage drop and continuous loading of each branch circuit. The person or group installing Haworth products is responsible for complying with all NEC and local code requirements.

WARNING: All circuit power MUST BE DISCONNECTED before installation or removal of electrical components to avoid SHOCK HAZARDS.

WARNING: Do not electrically interconnect circuits powered from two different feed modules. This poses a SHOCK HAZARD to service personnel and will cause a RISK OF FIRE due to excessive circulating currents.

Haworth recommends that the designer/specifier have plans for all new installations reviewed by an expert in local code requirements to ensure compliance. A licensed electrician is STRONGLY suggested. Haworth recommends that plans call for a licensed electrician to be on site during installation to ensure conformance with the electrical plan and proper installation of electrical components.

If not restricted by local code, Haworth recommends that a certified Haworth installer or crew perform the actual installation of the electrical products in conjunction with a licensed electrician.

Installation

1. Refer to the table/electrical layout to determine location of power distribution assembly (PDA).

2. Open or remove cover of modesty panel on table. Place PDA beneath metal channel of modesty panel. Push PDA hooks up through slots in channel and slide PDA toward end of table to assure full hook/slot engagement . Secure PDA by mounting screw through eyelet hole of PDA and through hole in channel **(Fig. 1)**

The eight foot (8') table receives two PDAs interconnected by a flexible power connector. Install each PDA separately as described above. Align flexible power connector with power block terminal cavities **(Fig. 2)**.
Place fingers of one hand beneath and behind back of one power block, supporting it while completely seating one end of flexible power connector into power block. Visually verify that metal latch clips on power connector have snapped securely over tabs on power block to positively hold connection. Attach other end of flexible power connector in same manner to second PDA power block **(Fig. 3)**.

3. Install other electrical products as called for by the electrical layout. Attach power cover to metal channel with #10-12 screws provided. Replace modesty panels.

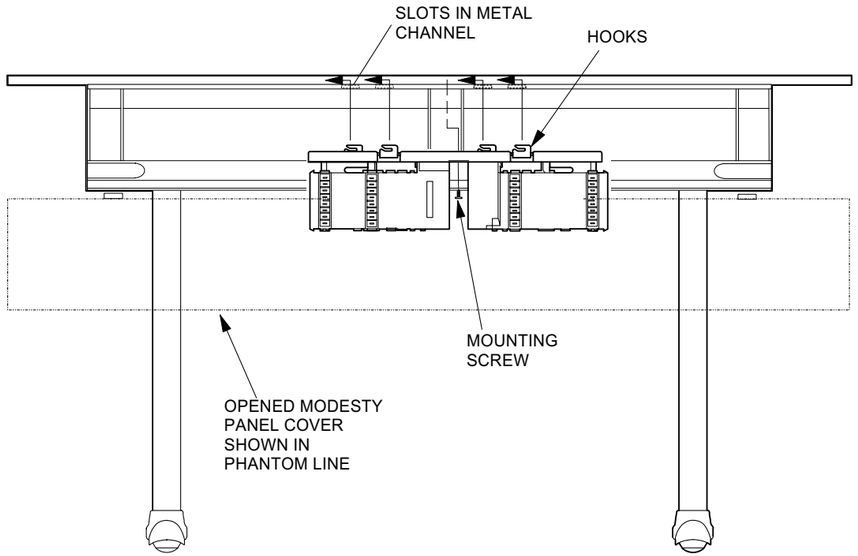


FIG. 1 4' TABLE SHOWN

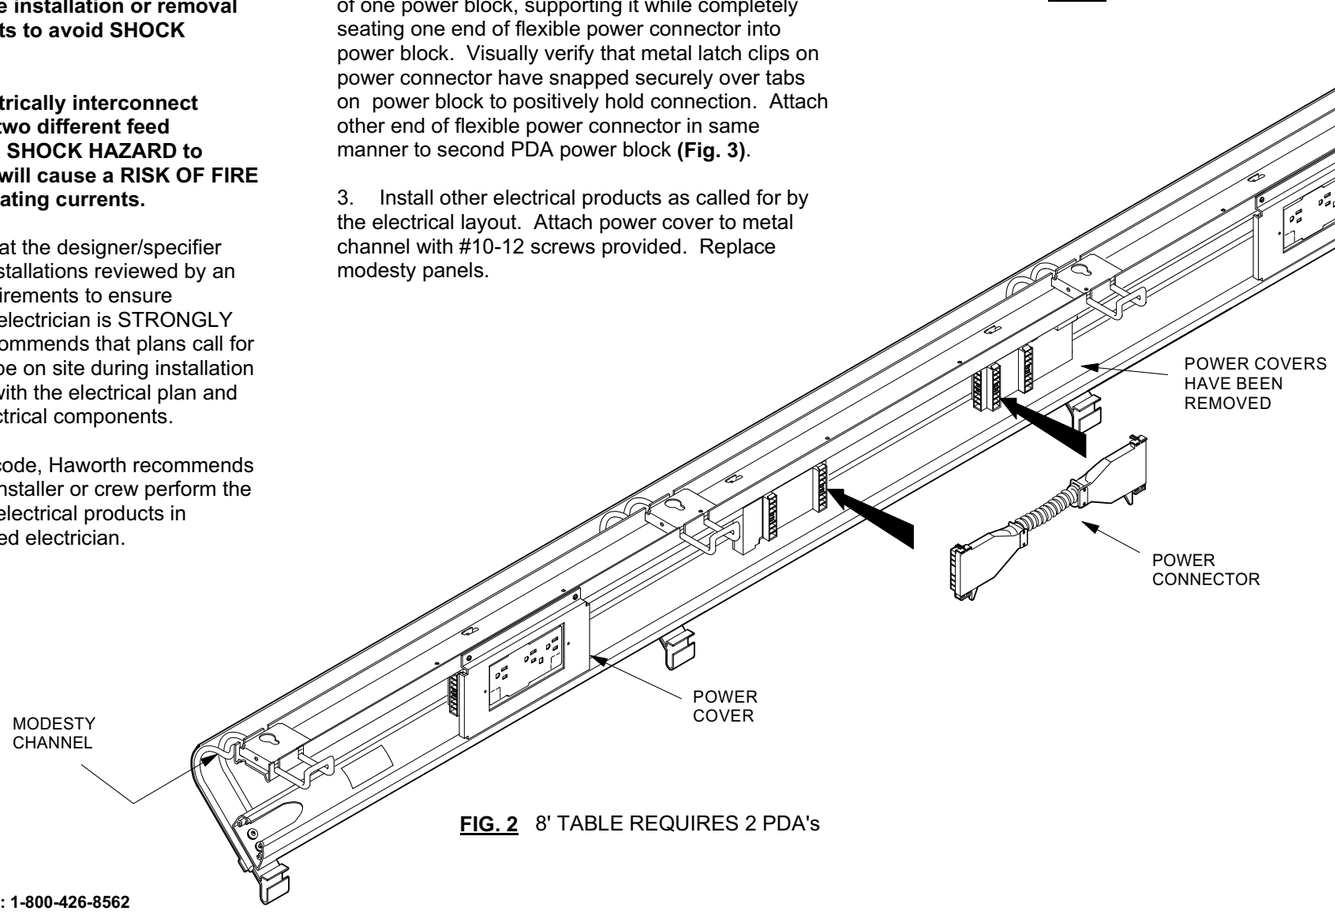


FIG. 2 8' TABLE REQUIRES 2 PDA's


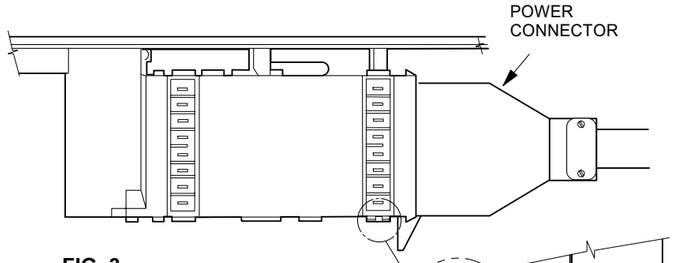


FIG. 3

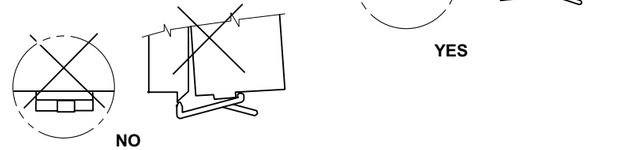

CUSTOMER SERVICE PHONE: 1-800-426-8562

ENSEMBLE DE DISTRIBUTION DE COURANT TACTICS™ POWER BASE™ (EDC)
Notice de Montage

Outlis
Tournevis à pointe cruciforme (Phillips™) ou carré

Lire la notice en entier avec la plus grande attention avant d'entreprendre l'installation des connecteurs d'alimentation.

Il faut disposer pour chaque installation d'un plan détaillé illustrant l'implantation électrique. Ce plan doit être fourni par l'architecte ou l'ingénieur électricien.

NOTE: Il est OBLIGATOIRE de faire réaliser le raccordement des tables au cablage permanent de l'immeuble par un électricien agréé, qui doit contrôler la chute de tension et la charge continue de chaque circuit dérivé. La personne ou le groupe installant le matérial Haworth est responsable de la conformité au code NEC et autre codes locaux.

AVERTISSEMENT: Il faut DÉBRANCHER touts les circuits de puissance avant un montage ou démontage de composants électriques afin d'éviter tout RISQUE D'ÉLECTROCUTION.

AVERTISSEMENT: Ne pas relier électriquement des circuits d'interconnexion alimentés à partir de deux modules d'alimentation différents. Cela crée un RISQUE D'ÉLECTROCUTION pour le personnel d'entretien et constitue un RISQUE D'INCENDIE en raison de la présence de courants de circulation trop importants.

Haworth conseille au projeteur ou à la personne qui a créé le plan de faire revoir toute nouvelle installation par un spécialiste des codes locaux pour en garantir la conformité. Il est vivement conseillé de faire appel à un électricien agréé. Haworth préconise de faire surveiller l'installation par un électricien agréé pour garantir la conformité au plan électrique et la pose convenable des composants électriques.

Dans la mesure ou cela n'est pas interdit par les codes locaux, HAWORTH conseille de faire exécuter l'installation des équipements électriques par un installateur ou une équipe agréés par HAWORTH assistés par un électricien agréé.

Installation

1. Se reporter au schéma et au tableau d'implantation électrique pour déterminer l'emplacement de l'ensemble de distribution de courant (EDC).

2. Ouvrir ou retirer le couvercle du panneau d'habillage de la table. Mettre l'EDC en-dessous de la canalisation métallique ou du panneau d'habillage. Introduire les crochets de l'EDC dans les encoches de la canalisation et faire glisser l'EDC vers l'extrémité de la table pour garantir l'emboîtement complet du crochet dans l'encoche. Fixer l'EDC en montant les vis dans les trous oblongs de l'EDC et dans le trou de la canalisation **(Fig. 1)**

La table de huit pieds (8 pieds) (2,40 m) reçoit deux EDC reliés par un connecteur de puissance souple. Installer chaque EDC séparément en suivant la description ci-dessus. Aligner les connecteurs de puissance souples avec les cavités des bornes du bloc d'alimentation de puissance (**Fig. 2)**. Placer les doigts d'une main sous le bloc d'alimentation de puissance et derrière celui-ci pour le soutenir tout en mettant en place une extrémité du connecteur de puissance souple dans le bloc de puissance. Vérifier visuellement que les attaches de verrouillage métalliques du connecteur de puissance sont bien enfoncées sur les languettes du bloc de puissance pour maintenir positivement le raccordement. Fixer l'autre extémité du connecteur de puissance souple. Fixer l'autre extrémité du connecteur de puissance de la même manière au deuxième bloc de puissance de l'EDC **(Fig. 3)**.

3. Installer les autres équipements électriques indiqués sur le plan électrique. Fixer le couvercle de l'alimentation en courant au canal métallique à l'aide des vis NE10-12 fournies. Remettre en place les panneaux d'habillage.

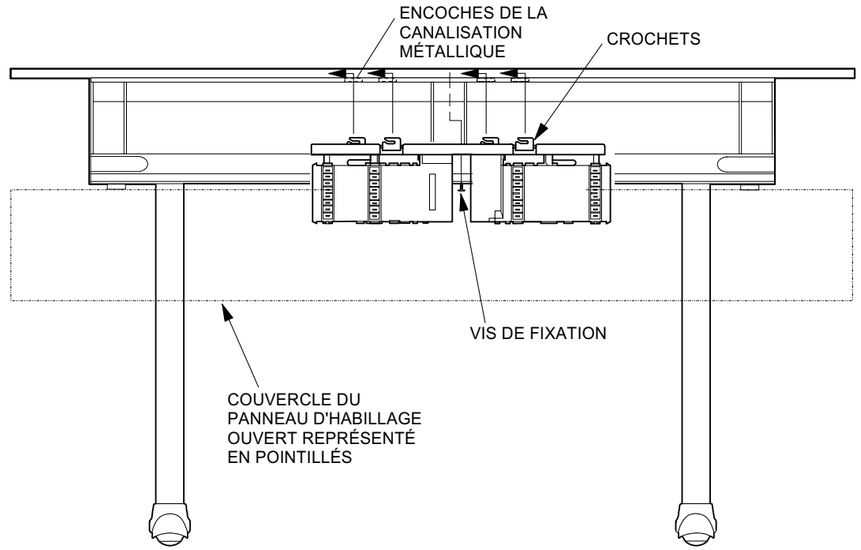


FIG. 1 REPRÉSENTATION DE LA TABLE DE 1,2 M (4 PIEDS)

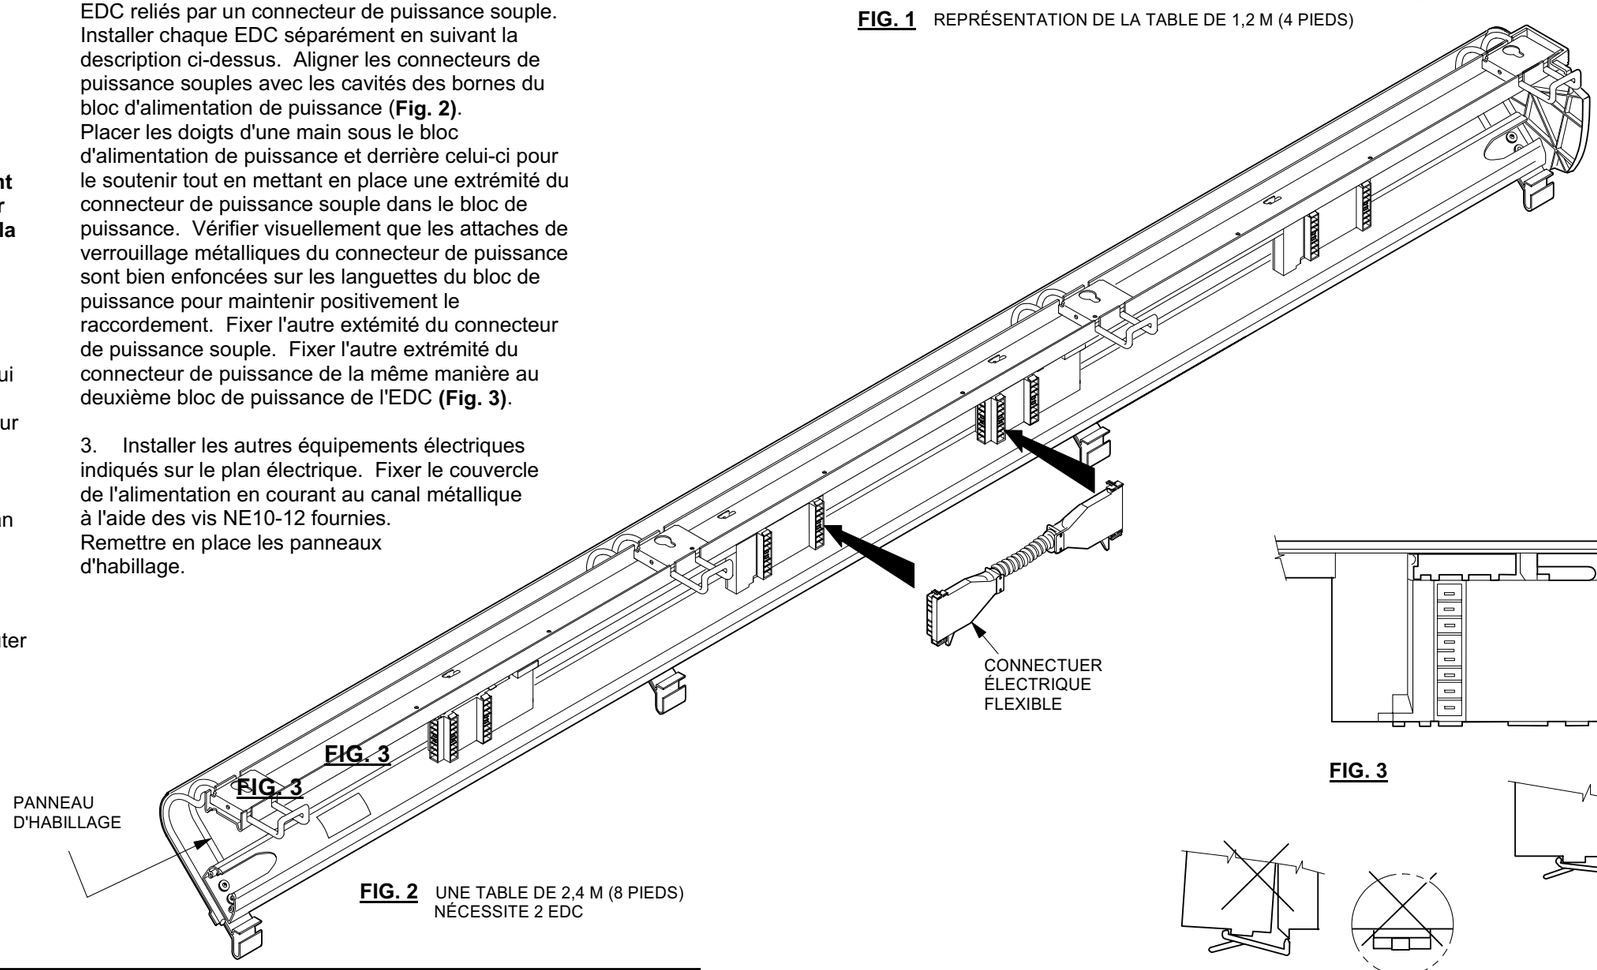


FIG. 2 UNE TABLE DE 2,4 M (8 PIEDS) NÉCESSITE 2 EDC

FIG. 3

ASSISTANCE CLIENTÉLE: 1-800-426-8562