
VANCOUVER® by SMED
PANEL HUNG
OVERHEADS
Installation Instructions

ANAQUELES SUPERIORES
COLGANTES
VANCOUVER® by SMED
Instrucciones de Instalación

CASIERS À SUSPENDRE
SUR PANNEAUX
VANCOUVER® by SMED
Notice de montage

Tools Required

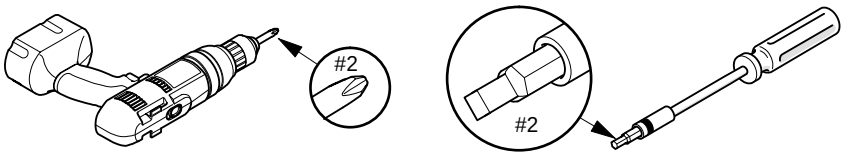


NOTE! NOTA! REMARQUE!


Check all product tags to ensure product is properly staged. (Refer to Product Offload / Staging Guide)

Revisar todas las etiquetas de producto para que el producto quede correctamente dispuesto. (Consultar la Guía de descarga y disposición de productos)


Vérifier toutes les étiquettes pour confirmer que le produit est correctement empilé (voir le Guide de déchargement/empilage

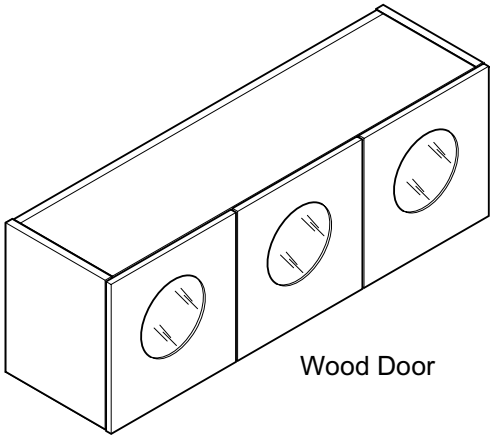


Wood Door

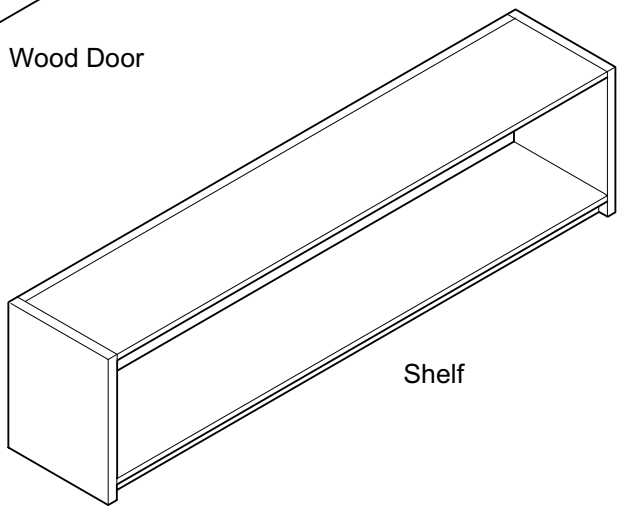


Shelf

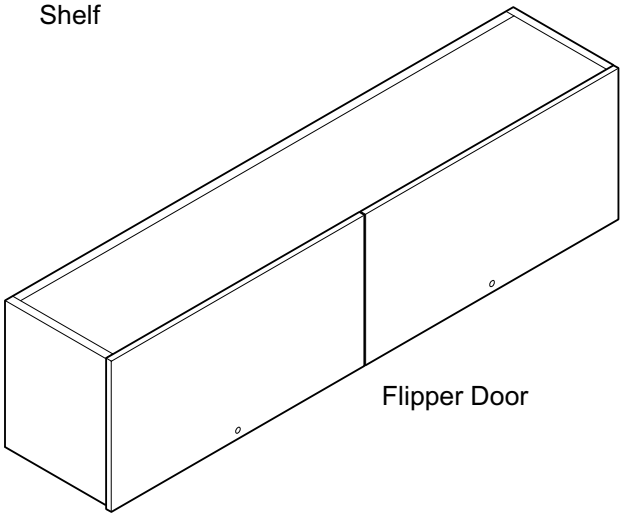

Flipper Door

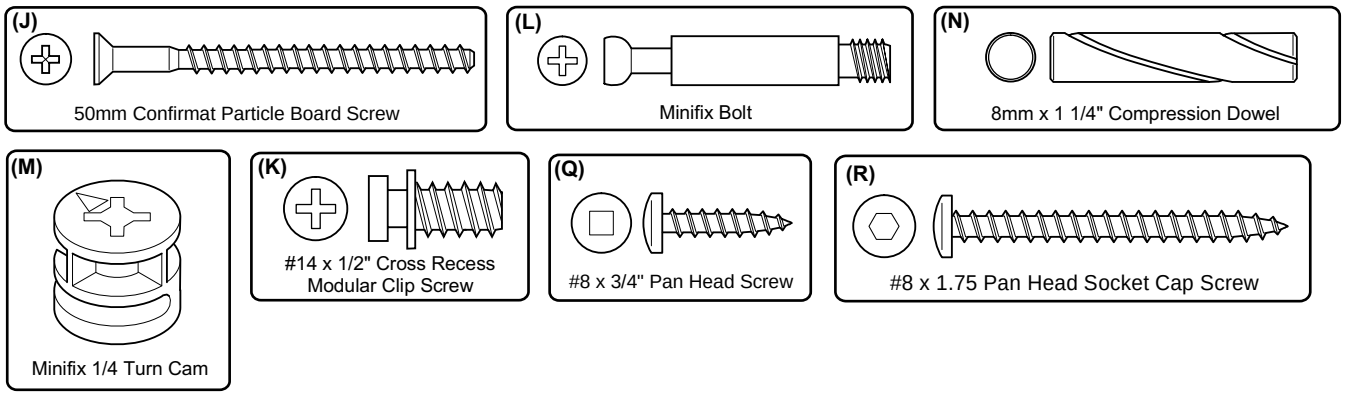

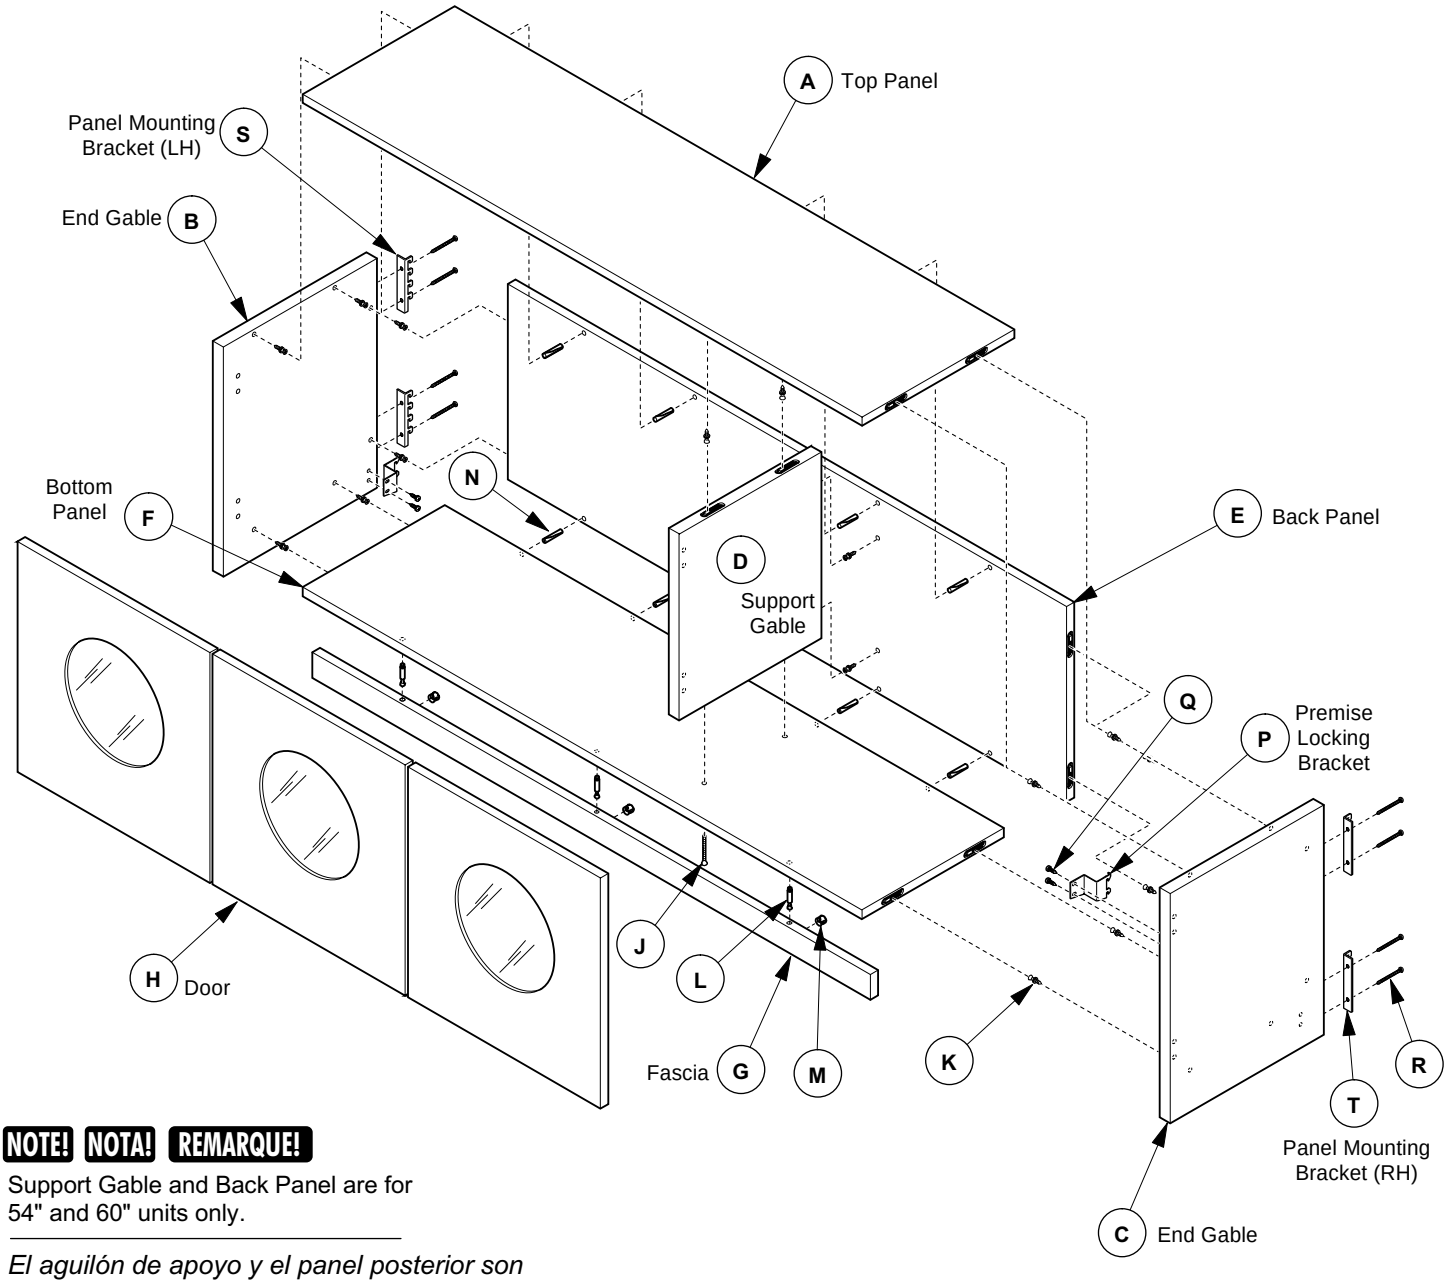

NOTE! NOTA! REMARQUE!

Support Gable and Back Panel are for 54" and 60" units only.

El aguilón de apoyo y el panel posterior son sólo para las unidades de 54 plg. y 60 plg.

La rive d'appui et le panneau arrière doivent être installés uniquement sur les meubles de 54 po et 60 po.

1 Attach end gables (B & C) to back panel (E)

Unir los aguilones de extremo (B y C) al panel posterior (E)


Installer les rives latérales (B et C) sur le panneau arrière (E)

(R)



#8 x 1.75 Pan Head Socket Cap Screw

(K)




#14 x 1/2" Cross Recess Modular Clip Screw

2 Attach bottom panel (F)

Unir el panel inferior (F)


Fixer le panneau inférieur (F)

(N)




8mm x 1 1/4" Compression Dowel

(K)



#14 x 1/2" Cross Recess Modular Clip Screw

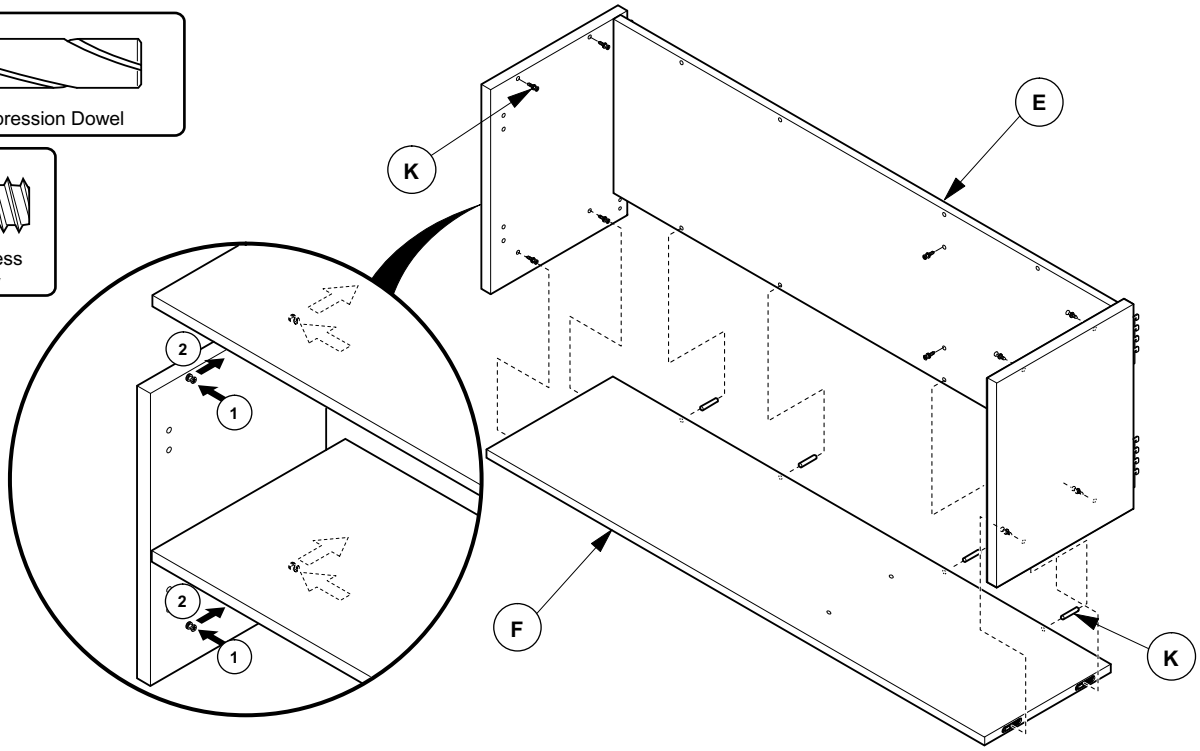


3 Install support gable (D) and top panel (A)

Instalar el aguilón de apoyo (D) y el panel superior (A)


Installer la rive d'appui (D) et le panneau supérieur (A)

(J)




50mm Confirmat Particle Board Screw

(N)




8mm x 1 1/4" Compression Dowel

(K)



#14 x 1/2" Cross Recess Modular Clip Screw

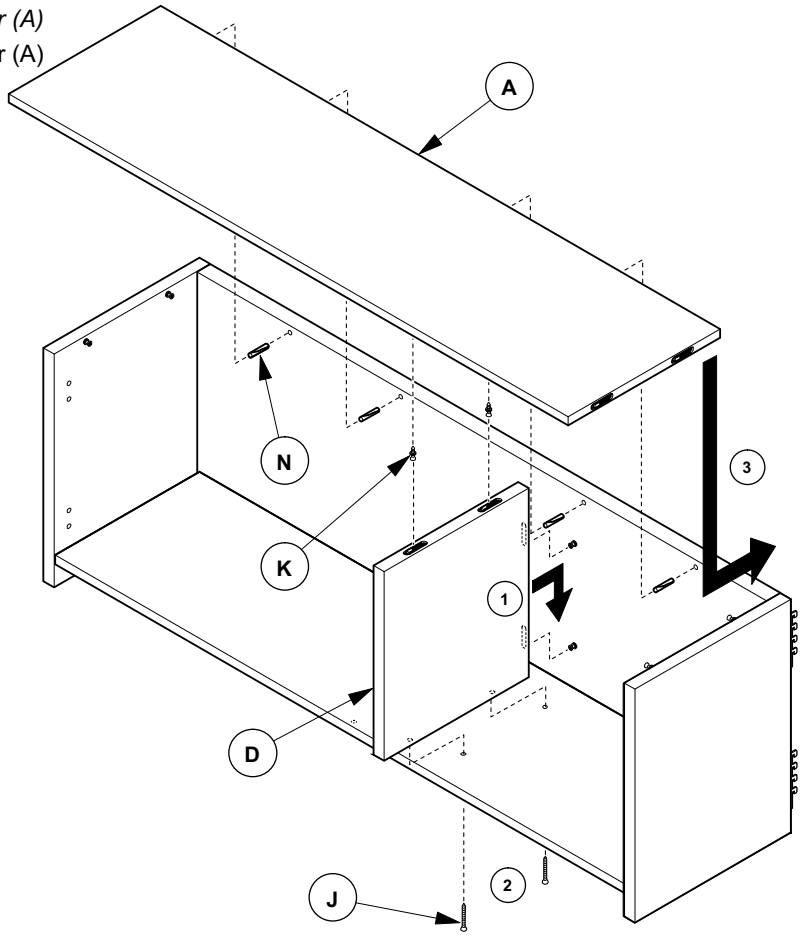


4 Install fascia (G)

Instalar la imposta (G)


Installer la corniche (G)

(L)




Minifix Bolt

(M)

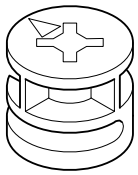


Minifix 1/4 Turn Cam

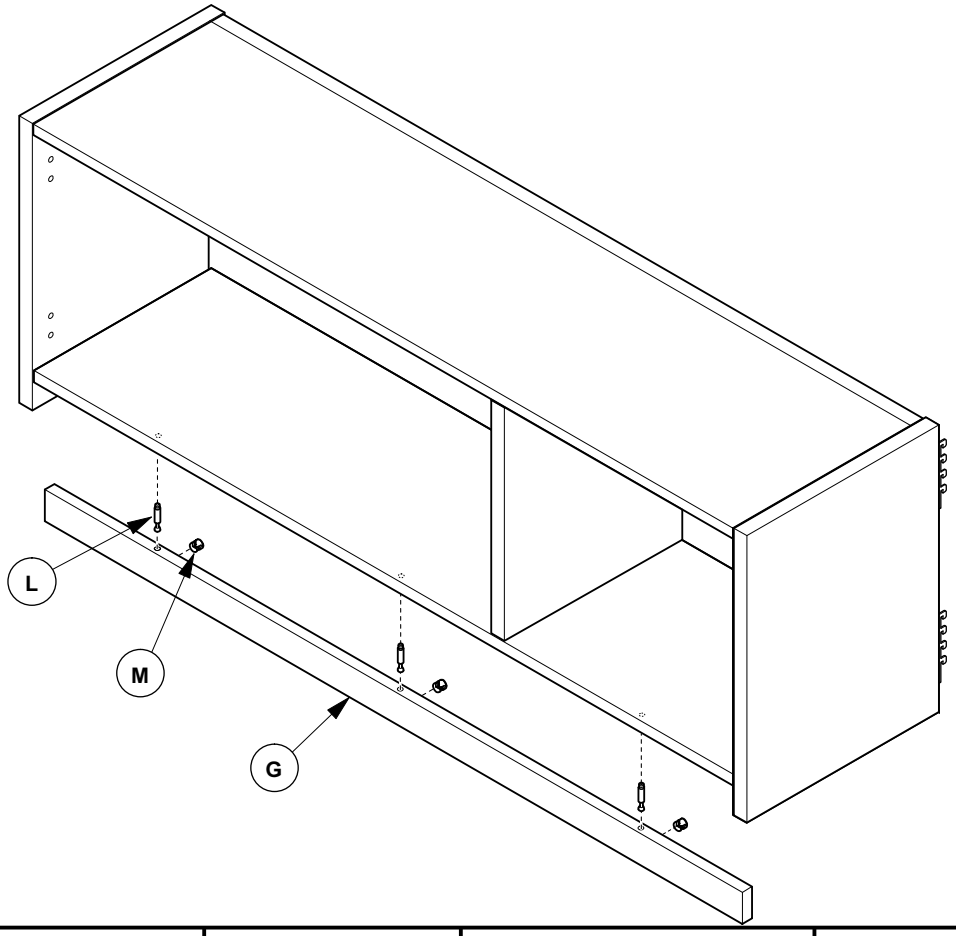


5

Install door(s) (H) if necessary
Instalar las puertas (H) si es necesario
Si nécessaire, installer la ou les portes (H)

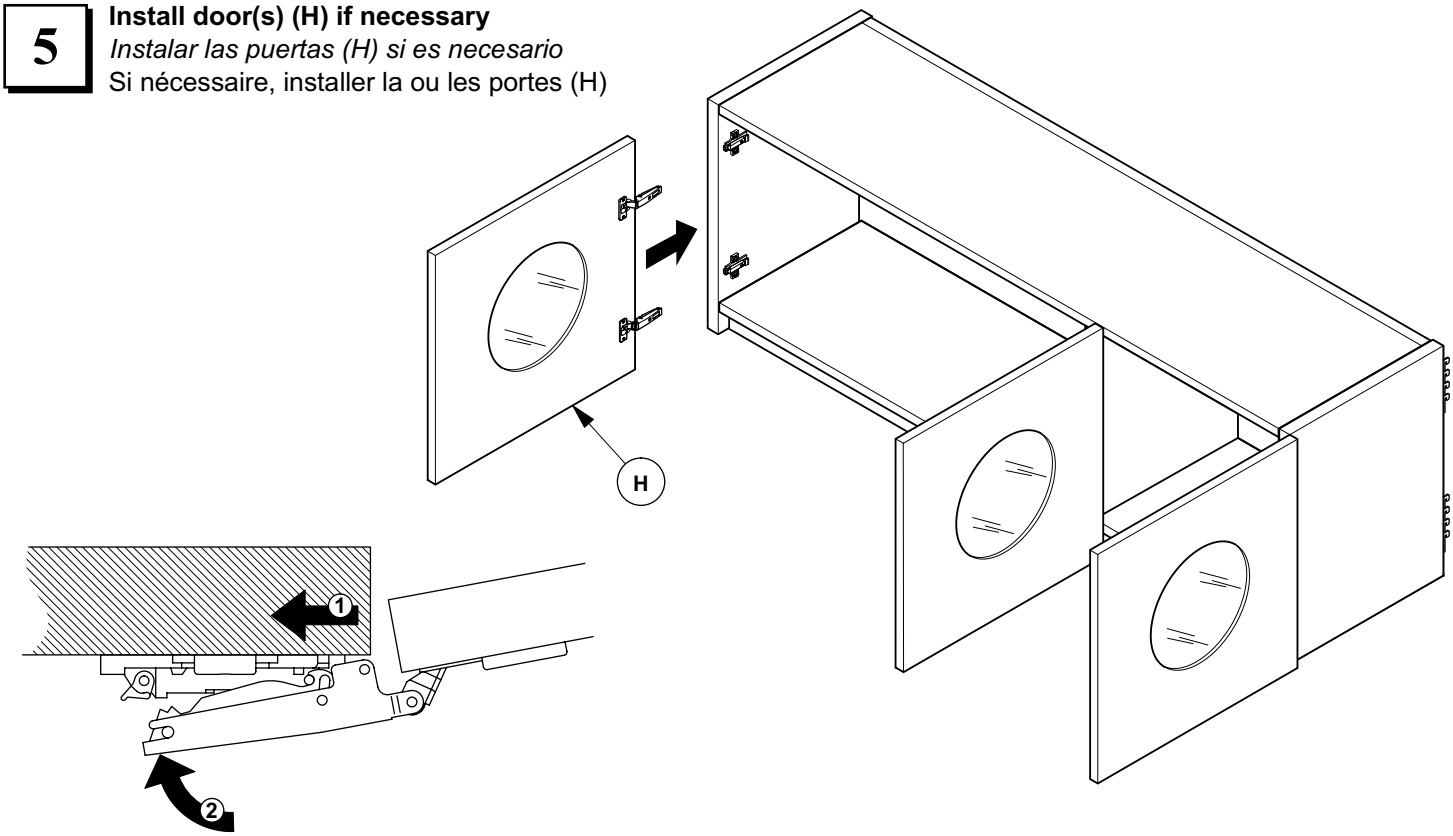

6


If necessary adjust doors
Si fuera necesario, ajustar las puertas
Si nécessaire, régler les portes

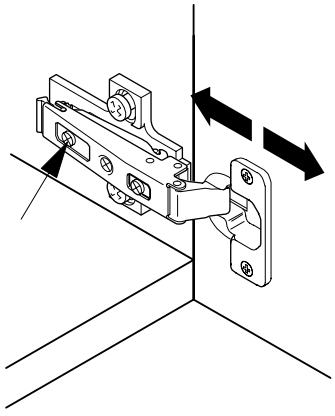

HINGE DEPTH ADJUSTMENT

AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE LAS BISAGRAS


RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE LA CHARNIÈRE

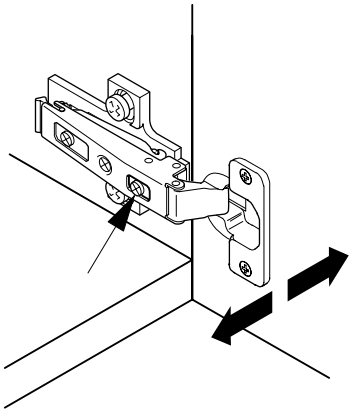

SIDE-TO-SIDE HINGE ADJUSTMENT

AJUSTE LATERAL DE LAS BISAGRAS

RÉGLAGE LATÉRAL DE LA CHARNIÈRE

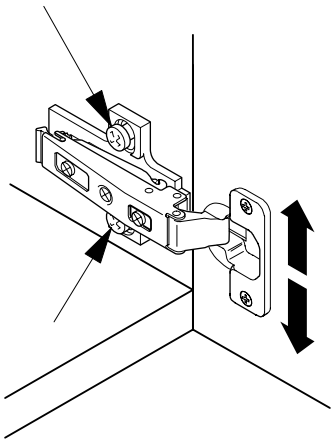

HINGE HEIGHT ADJUSTMENT

AJUSTE DE LA ALTURA DE LAS BISAGRAS


RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA CHARNIÈRE

For PREMISE panels only / *Para paneles PREMISE solamente* / Uniquement pour panneaux PREMISE


7A

Install locking brackets (P)
Instalar las escuadras de bloqueo (P)
Installer les supports de verrouillage (P)

(Q)



#8 x 3/4" Pan Head Screw

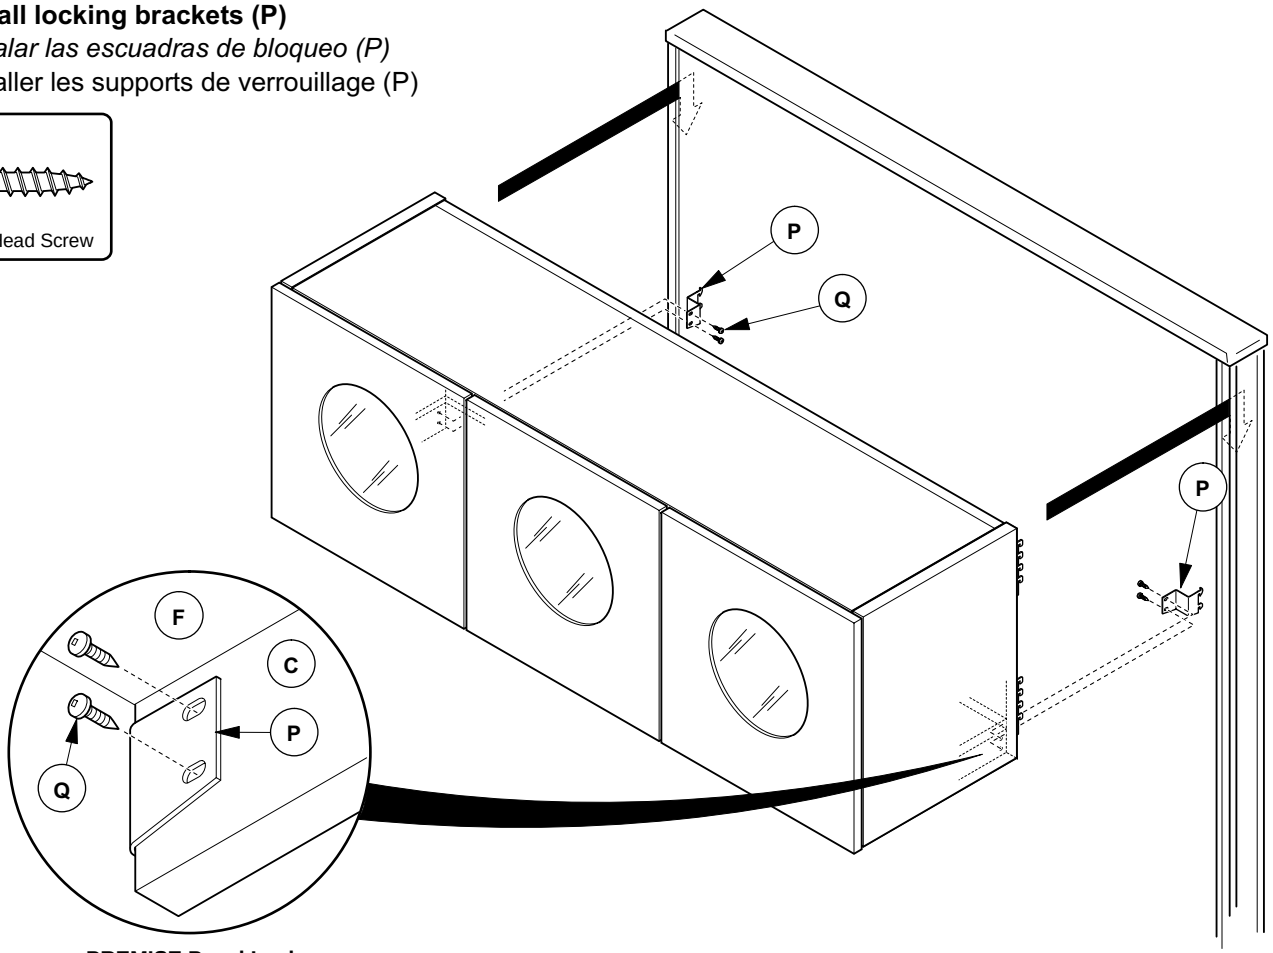


PREMISE Panel Lock
Soportes de Fijación del panel PREMISE
Verrou de panneau PREMISE

For PLACES panels only / *Para paneles PLACES solamente* / Uniquement pour panneaux PLACES

7B

Install overhead and engage lock
Instalar el anaquel elevado y enganche el bloqueo
Installer le casier suspendu et bloquer le verrou

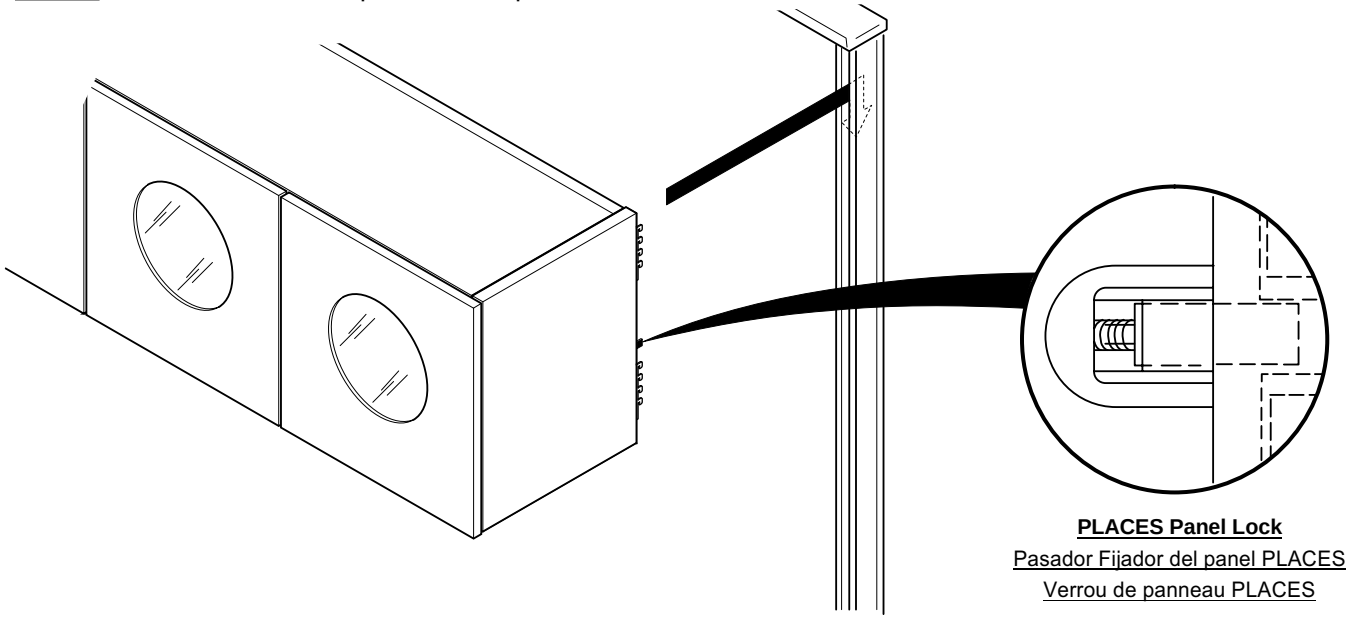

PLACES Panel Lock
Pasador Fijador del panel PLACES
Verrou de panneau PLACES