
VARIA® by SMED


Radiused End Open Bookcase Deck
Installation Instructions

Armario librero con repisas abiertas de esquina redondeada
Instrucciones de instalación

Bibliothèque superposée avec extrémités ouvertes
Instructions d'installation

Tools Required

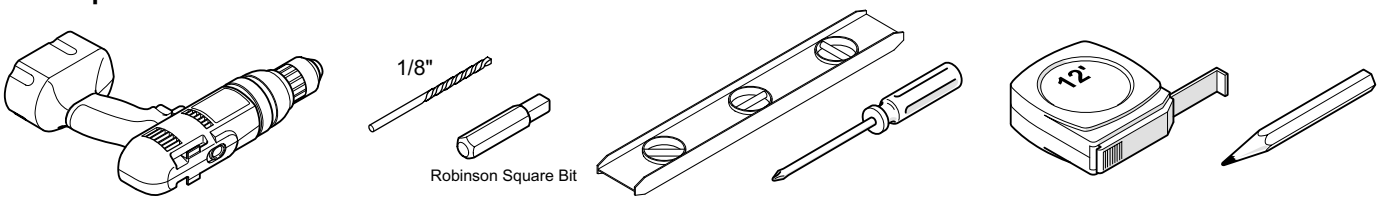


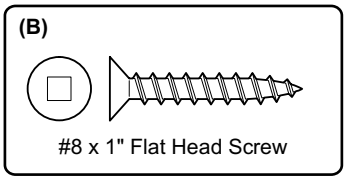

1 **Use brackets (C) to mark hole location**

Use las ménsulas (C) para marcar la ubicación de los agujeros

Utilisez les plaques d'assemblage (C) pour marquer l'emplacement des trous

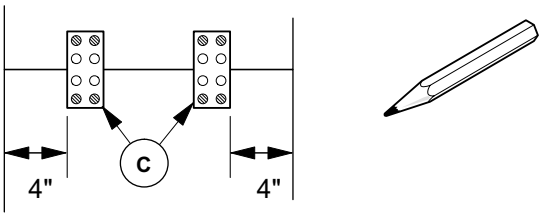


Top View of cases


2 **Drill pilot holes 1/4" deep**

Haga agujeros piloto de una profundidad de 1/4 de plg. (6,4 mm)

Percez des trous de guidage d'une profondeur de 1/4 po (6,4 mm)

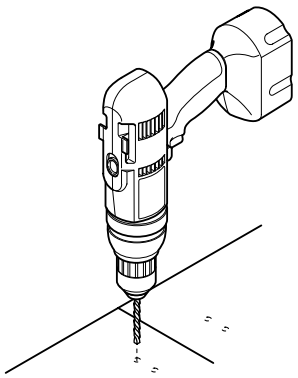

3 **Install brackets (C)**
Instale las ménsulas (C)
Installez les plaques d'assemblage (C)

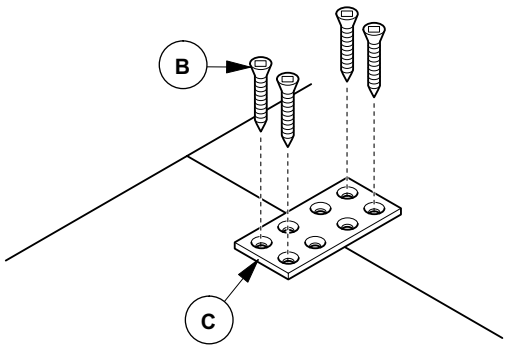

CUSTOMER SERVICE PHONE: 1-800-426-8562